

# G&D DP-MUX2-USB



**DE** Installation und Bedienung

**EN** Installation and Operation

---

## **Zu dieser Dokumentation**

Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft.

Für die Qualität, Leistungsfähigkeit sowie Marktgängigkeit des G&D-Produkts zu einem bestimmten Zweck, der von dem durch die Produktbeschreibung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, übernimmt G&D weder ausdrücklich noch stillschweigend die Gewähr oder Verantwortung.

Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Dokumentation ergeben, sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden ist G&D nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit verantwortlich.

## **Gewährleistungsausschluss**

G&D übernimmt keine Gewährleistung für Geräte, die

- nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wurden.
- nicht autorisiert repariert oder modifiziert wurden.
- schwere äußere Beschädigungen aufweisen, welche nicht bei Lieferungserhalt angezeigt wurden.
- durch Fremdzubehör beschädigt wurden.

G&D haftet nicht für Folgeschäden jeglicher Art, die möglicherweise durch den Einsatz der Produkte entstehen können.

## **Warenzeichennachweis**

Alle Produkt- und Markennamen, die in diesem Handbuch oder in den übrigen Dokumentationen zu Ihrem G&D-Produkt genannt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Rechtsinhaber.

## **Impressum**

© Guntermann & Drunck GmbH 2018. Alle Rechte vorbehalten.

**Version 2.00 – 08.06.2018**

Firmware: 1.0.9

Guntermann & Drunck GmbH  
Obere Leimbach 9  
57074 Siegen

Germany

Telefon +49 (0) 271 23872-0  
Telefax +49 (0) 271 23872-120

<http://www.gdsys.de>  
[sales@gdsys.de](mailto:sales@gdsys.de)

---

## FCC Statement

The devices named in this manual comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) the devices may not cause harmful interference, and (2) the devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**HINWEIS:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>1</b>
<b>Der KVM-Switch</b> .....	<b>3</b>
<b>Lieferumfang</b> .....	<b>3</b>
<b>Installation</b> .....	<b>4</b>
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>8</b>
<b>Statusanzeigen</b> .....	<b>8</b>
<b>Umschaltung</b> .....	<b>9</b>
KVM-Kanal umschalten .....	9
Umschaltung durch Verwendung der Taster .....	9
Umschaltung mit Tastenkombinationen .....	9
Umschaltung mit den Tasten F21 und F22 .....	10
Umschaltung mit Step-Keys .....	10
Umschaltung mit der Maus .....	11
Umschaltung über ein serielles Gerät .....	11
USB 2.0-Geräte permanent umschalten .....	13
Permanente Schaltung der USB 2.0-Geräte durchführen .....	13
Permanente Schaltung der USB 2.0-Geräte beenden .....	13
<b>Konfiguration</b> .....	<b>14</b>
Übersicht der Funktionen und Standardeinstellungen .....	14
Bedienung des Setup-Modus .....	15
Bedienung des Setup-Menüs .....	16
Konfigurationseinstellungen .....	19
Verwendung von einfachen oder Doppel-Hotkeys .....	19
Änderung des einfachen Hotkeys .....	20
Änderung des Doppel-Hotkeys .....	21
Änderung der Select-Keys .....	22
Hotkey-Verzögerung ein- oder ausschalten .....	23
Standardeinstellungen wiederherstellen .....	24
Automatische Aufschaltung des ersten Kanals .....	25
Umschaltung über Taster an der Frontseite (de)aktivieren .....	26
Umschaltung über Tastenkombinationen (de)aktivieren .....	27
Umschaltung über Step-Keys (de)aktivieren .....	28
Umschaltung mit der Maus (de)aktivieren .....	29
Kanalumschaltung mit den Tasten F21 und F22 .....	30
Änderung der Bitrate der Service-Buchse .....	31
Änderung der Bitrate der RS232-Buchse .....	32
Auswahl des Typs der USB-Tastatur .....	33
USB 2.0-Datenübertragung (de)aktivieren .....	36
USB-Haltefunktion (Pinning) .....	37
<b>Technische Daten</b> .....	<b>38</b>

# Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das G&D-Produkt in Betrieb nehmen. Die Hinweise helfen Schäden am Produkt zu vermeiden und möglichen Verletzungen vorzubeugen.

Halten Sie diese Sicherheitshinweise für alle Personen griffbereit, die dieses Produkt benutzen werden.

Befolgen Sie alle Warnungen oder Bedienungshinweise, die sich am Gerät oder in dieser Bedienungsanleitung befinden.

## ⚠ **Vorsicht vor Stromschlägen**

Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht öffnen oder Abdeckungen entfernen. Im Servicefall wenden Sie sich bitte an unsere Techniker.

## ⚠ **Ziehen Sie alle Netzstecker und alle Spannungsversorgungen des Geräts vor Installationsarbeiten**

Stellen Sie vor Installationsarbeiten sicher, dass das Gerät spannungsfrei ist. Ziehen Sie alle Netzstecker und alle Spannungsversorgungen am Gerät ab.

## ⚠ **Ständigen Zugang zu den Netzsteckern der Geräte sicherstellen**

Achten Sie bei der Installation der Geräte darauf, dass die Netzstecker der Geräte jederzeit zugänglich bleiben.

## ⚠ **Stolperfallen vermeiden**

Vermeiden Sie bei der Verlegung der Kabel Stolperfallen.

## ⚠ **Geerdete Spannungsquelle verwenden**

Betreiben Sie dieses Gerät nur an einer geerdeten Spannungsquelle.

## ⚠ **Verwenden Sie ausschließlich das G&D-Netzteil**

Betreiben Sie dieses Gerät nur mit dem mitgelieferten oder in der Bedienungsanleitung aufgeführten Netzteil.

## ⚠ **Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im vorgesehenen Einsatzbereich**

Die Geräte sind für eine Verwendung im Innenbereich ausgelegt. Vermeiden Sie extreme Kälte, Hitze oder Feuchtigkeit.

## Hinweise zum Umgang mit Lithium-Knopfzellen

- Dieses Produkt enthält eine Lithium-Knopfzelle. Ein Austausch durch den Anwender ist nicht vorgesehen!

**VORSICHT:** Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Batterie-Typ ersetzt wird.

Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umweltgerecht. Gebrauchte Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden.

Beachten Sie die gültigen Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Produkte.

- This product contains a lithium button cell. It is not intended to be replaced by the user!

**CAUTION:** Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect battery type.

Dispose of used batteries in an environmentally friendly manner. Do not dispose of batteries in municipal waste.

Check local regulations for the disposal of electronic products.

- Ce produit contient une batterie au lithium. Il n'est pas prévu que l'utilisateur remplace cette batterie.

**ATTENTION:** Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie.

Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant et de manière écologique. Les batteries usagées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères.

Respectez les prescriptions valables pour l'élimination des produits électroniques.

# Der KVM-Switch

Der KVM-Switch *DP-MUX2-USB* ermöglicht die Bedienung von bis zu zwei Rechnern über einen Arbeitsplatz.

Der Arbeitsplatz wird mit einer USB-Tastatur und USB-Maus sowie einem digitalen Monitor ausgestattet. Die an den KVM-Switch angeschlossenen Rechner werden zentral am eingerichteten Arbeitsplatz bedient.

Die Umschaltung zwischen den Rechnern erfolgt wahlweise über die Taster an der Frontseite, über konfigurierbare Tastenkombinationen oder über ein serielles Gerät, das an die *RS232*-Schnittstelle angeschlossen wird.

An der Frontseite des Geräts stehen zwei USB 2.0-Schnittstellen zum Betrieb beliebiger USB-Geräte zur Verfügung. Die angeschlossenen USB-Geräte werden dem jeweils aktiven Rechner zur Verfügung gestellt.

Nach der Aktivierung der USB-Haltefunktion (s. Seite 37) können Sie diese USB-Geräte permanent auf einen bestimmten Rechner aufschalten (s. Seite 13). Die Schaltung der USB-Geräte wird bei der Umschaltung des KVM-Kanals beibehalten.

**HINWEIS:** Der KVM-Switch arbeitet mit voller Tastatur- und Mausemulation auf jedem Kanal und gewährleistet jederzeit das fehlerfreie Booten der angeschlossenen Rechner.

## Lieferumfang

- 1 × KVM-Switch *DP-MUX2-USB*
- 1 × Datenkabel (*Update-Cable-2*)
- 1 × Stromversorgungskabel
- 1 × Handbuch »Installations- und Bedienungsanleitung«

**HINWEIS:** Die Geräte der *DP-MUX*-Serie sind wahlweise als Desktop- oder Rackmount-Variante verfügbar. Die Rackmount-Varianten sind mit der Frontseite nach vorn im Rack zu platzieren.

**WICHTIG:** Pro anzuschließendem Rechner ist je ein KVM-Kabelset erforderlich:

- **Standard-Variante:** **A6100164** (2 Meter) oder **A6100165** (5 Meter)
- **MC2-Variante:** **A6100166** (2 Meter) oder **A6100167** (5 Meter)

# Installation

## Übersicht der Schnittstellen

### Frontseite des KVM-Switches

An der Frontseite des KVM-Switches sind zwei USB 2.0-Schnittstellen zum Anschluss beliebiger USB 2.0-Geräte vorhanden.

**HINWEIS:** Wird ein Drucker oder ein Massenspeichergerät an eine dieser Schnittstellen angeschlossen, stehen dem Rechner des jeweils aktiven Kanals diese Geräte zur Verfügung.

Nach der Aktivierung der USB-Haltfunktion (s. Seite 37) können Sie diese USB-Geräte permanent auf einen bestimmten Rechner aufschalten (s. Seite 13). Die Schaltung der USB-Geräte wird bei der Umschaltung des KVM-Kanals beibehalten.

Die Service-Buchse können Sie zur Bedienung des Setup-Menüs (s. Seite 16) und zum Ausführen von Firmware-Updates verwenden. Die RS232-Buchse können Sie zur Umschaltung des aktiven Kanals über ein serielles Gerät (s. Seite 11) verwenden.

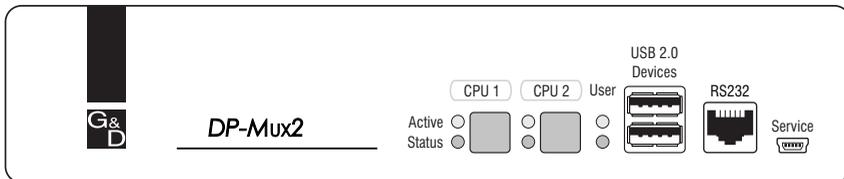


Abbildung 1: Frontansicht des KVM-Switches

Neben den Schnittstellen sind zwei Taster zur Auswahl des aktiven Kanals und einige LEDs (siehe *Statusanzeigen* auf Seite 8) an der Frontseite platziert.

### Rückseite des KVM-Switches


Auf der Rückseite des KVM-Switches sind die Schnittstellen zum Anschluss der Geräte des Arbeitsplatzes und der Rechner angeordnet. Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstellen finden Sie auf der folgenden Seite.

## Aufstellen des Geräts

1. Stellen Sie sicher, dass die an den KVM-Switch anzuschließenden Rechner ausgeschaltet sind. Falls die Rechner mit Tastaturen und Mäusen ausgestattet sind, ziehen Sie die Kabel der Eingabegeräte aus den USB-Schnittstellen.
2. Platzieren Sie den KVM-Switch zwischen den Rechnern sowie dem Arbeitsplatz. Beachten Sie hierbei die maximale Kabellänge von fünf Metern zwischen dem KVM-Switch und den anzuschließenden Rechnern.
3. Entscheiden Sie vor der Installation des KVM-Switch, welcher Taster an der Frontseite des Geräts, welchem Rechner zugewiesen werden soll.

## Anschluss der Geräte des Arbeitsplatzes

**HINWEIS:** Beim Anschluss der Kabel des Arbeitsplatzes und der Rechner ist vorzugsweise blockweise und von unten nach oben vorzugehen. So vermeiden Sie, dass bereits gesteckte Kabel die Sicht auf die Bezeichnung der Schnittstellen versperren.

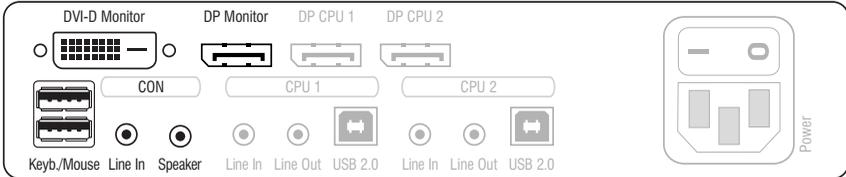

**Abbildung 2: Schnittstellen zum Anschluss der Geräte des Arbeitsplatzes**

**Keyb.:** Stecken Sie das Anschlusskabel der USB-Tastatur in diese Schnittstelle.

**Mouse:** Stecken Sie das Anschlusskabel der USB-Maus in diese Schnittstelle.

**WICHTIG:** Alternativ können beide Eingabegeräte an die Schnittstellen **USB 2.0 Devices** an der Frontseite des Gerätes angeschlossen werden.

In diesem Fall ist die Umschaltung des Kanals per Tastatur *nicht* möglich!

**Line In:** Falls gewünscht, schließen Sie ein Mikrofon oder ein Headset an diese Schnittstelle an.

**Speaker:** Schließen Sie die Lautsprecher zur Ausgabe der Audiosignale des aktiven Rechners an diese Schnittstelle an.

**HINWEIS:** Sie können den Monitor wahlweise mit einem DisplayPort-Kabel an die Buchse **DP Monitor** oder mit einem DVI-Kabel an die Buchse **DVI-D Monitor** anschließen.

**HINWEIS:** Die *separaten* Videosignale von Rechnern einer Multi-Monitor-Umgebung können bei Einsatz der **MC2**-Variante des KVM-Switches an zwei Monitore übertragen werden.

Schließen Sie bei Einsatz der MC2-Gerätevariante den zweiten Monitor an die hierfür vorgesehene Schnittstelle **DP Monitor 2** bzw. **DVI-D Monitor 2** an.

**DP Monitor:** Stecken Sie das DisplayPort-Kabel des Monitors in diese Schnittstelle.

**DVI-D Monitor:** Stecken Sie das DVI-Kabel des Monitors in diese Schnittstelle.

**USB 2.0 Devices:** Möchten Sie den angeschlossenen Rechnern USB-Geräte (beispielsweise einen Drucker oder ein Massenspeichergerät) zur Verfügung stellen, schließen Sie diese Geräte an diese Schnittstellen an der Frontseite (siehe Abbildung 1 auf Seite 4) an.

## Anschluss der Rechner

**WICHTIG:** Zum Anschluss der Rechner an den KVM-Switch sind KVM-Kabelsets erforderlich. Ordnen Sie die bestellten KVM-Kabelsets den verschiedenen Rechnern zu und legen Sie sie anschließend für die Installation bereit.

**HINWEIS:** Zum Anschluss der (maximal zwei) Rechner an den KVM-Switch sind die unten aufgeführten Schnittstellen für *jeden* Rechner verfügbar.

Die Bezeichnung (beispielsweise **CPU 1**) eines bestimmten Abschnitts der Rückblende ordnet die entsprechenden Schnittstellen einem bestimmten Rechner sowie dem gleichnamigen Schalter an der Frontseite zu.

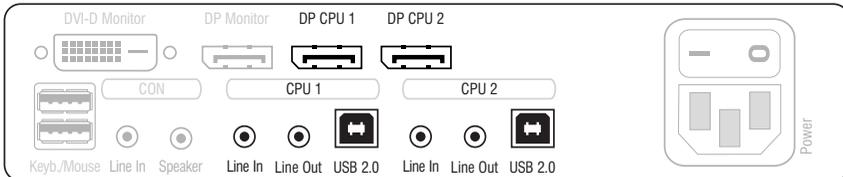


Abbildung 3: Schnittstellen zum Anschluss der Rechner

**Line In:** Falls Sie die Audio-Signale des Rechners über die am KVM-Switch angeschlossenen Lautsprecher ausgeben möchten, verbinden Sie die *Line Out*-Schnittstelle des Rechners mit dieser Schnittstelle.

Verwenden Sie hierfür eines der Audio-Anschlusskabel (*Audio-M/M*).

**Line Out:** Möchten Sie ein Mikrofon oder ein Headset am Arbeitsplatz verwenden, verbinden Sie diese Schnittstelle mit dem Mikrofoneingang des Rechners.


Verwenden Sie hierfür eines der Audio-Anschlusskabel (*Audio-M/M*).

**USB 2.0:** Verbinden Sie eine USB-Schnittstelle des Rechners mit dieser Schnittstelle. Verwenden Sie hierfür eines der USB-Anschlusskabel (*USB-AM/BM*).

**DP CPU:** Verbinden Sie den Videoausgang des Rechners mit dieser Schnittstelle. Verwenden Sie hierfür das DisplayPort-Kabel.

**HINWEIS:** Verbinden Sie bei Einsatz der **MC2**-Variante des KVM-Switches ggf. den zweiten Videoausgang des Rechners mit der/den Schnittstelle(n) **DP CPU x.2**.

## Anschluss der Stromversorgung

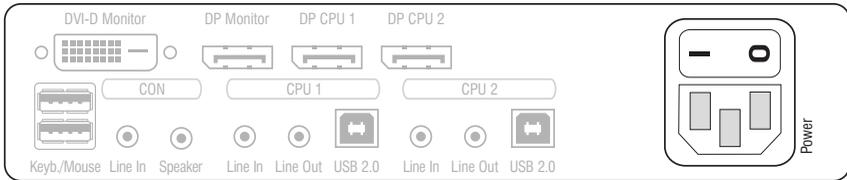

**Abbildung 4: Schnittstelle zum Anschluss der Stromversorgung**

**Power:** Verbinden Sie das Stromversorgungskabel (*PowerCable-2 Standard*) mit einer Netzsteckdose und der Power-Buchse des KVM-Switches.

# Inbetriebnahme

Schalten Sie den *Power*-Schalter auf der Rückseite des KVM-Switches ein.

Sobald das Gerät mit elektrischer Spannung versorgt wird, leuchtet die grüne *User*-LED. Der KVM-Switch ist nach dem Startvorgang des Gerätes sofort betriebsbereit.

## Statusanzeigen

Die LEDs an der Frontseite des Geräts geben Ihnen die Möglichkeit, den Betriebsstatus jederzeit zu kontrollieren.

Bereich	LED	Status	Bedeutung
CPU 1...2	Active	an	Alle Eingaben werden an den Rechner dieses Kanals geleitet.  In der Standardeinstellung des KVM-Switches werden auch die Daten der an die Schnittstelle »USB 2.0 Devices« angeschlossenen Geräte an den Rechner dieses Kanals geleitet.  Eine zusätzlich blinkende Active-LED (s. unten) eines anderen Kanals zeigt an, dass die USB-Daten permanent auf einen anderen Kanal geschaltet sind.
		blinkt	Die an die Schnittstelle »USB 2.0 Devices« angeschlossenen Geräte sind permanent auf diesen Kanal geschaltet (Pinning).
		aus	Der Kanal ist derzeit nicht aktiv.
	Status	an	Der Rechner ist betriebsbereit.
		aus	Es ist kein Rechner angeschlossen oder der Rechner ist ausgeschaltet.
User	Active	an	Die Tastatur wurde korrekt und vollständig initialisiert.
		blinkt langsam	Die LED blinkt nach dem Einschalten des Geräts bis die Tastatur initialisiert wurde.
		blinkt	Setup-Modus des KVM-Switches aktiv.
	Status	an	Der KVM-Switch wird mit der erforderlichen elektrischen Spannung versorgt.
		aus	Der KVM-Switch ist ausgeschaltet oder die erforderliche elektrische Spannung ist nicht verfügbar.  Prüfen Sie gegebenenfalls den korrekten Anschluss des Stromversorgungskabels.

# Umschaltung

Die Umschaltung zwischen den verschiedenen Kanälen kann wahlweise über die zwei Taster an der Frontseite des Gerätes oder über Tastenkombinationen erfolgen.

Die Tastatur- und Mauseingaben werden an den Rechner des aktiven Kanals geleitet und dessen Videosignal auf dem Monitor des Arbeitsplatzes dargestellt.

## KVM-Kanal umschalten

**HINWEIS:** In der Standardeinstellung des KVM-Switches werden die KVM-Daten *und* die Daten der an die Schnittstelle »USB 2.0 Devices« angeschlossenen Geräte an den Rechner des aktiven Kanals geleitet.

Aktivieren Sie die USB-Haltefunktion (s. Seite 37), falls Sie die Daten der an die Schnittstelle »USB 2.0 Devices« angeschlossenen Geräte permanent auf einen bestimmten Kanal aufschalten möchten. Die permanente Schaltung dieser Geräte (s. Seite 13) wird bei späteren Umschaltungen des KVM-Kanals beibehalten.

## Umschaltung durch Verwendung der Taster

**So schalten Sie mit den Tastern am Gerät auf einen bestimmten Kanal um:**

- Betätigen Sie den Taster des gewünschten Kanals am Gerät, um diesen zu aktivieren.

## Umschaltung mit Tastenkombinationen

**So schalten Sie mit Tastenkombinationen auf einen bestimmten Kanal um:**

- Betätigen Sie auf der Tastatur des Arbeitsplatzes die Tastenkombination **Hotkey+ Select-Key**.

Im Auslieferungszustand ist die Umschaltung des Kanals über den Hotkey **Strg** und die Select-Keys 1 bis 2 möglich.

**WICHTIG:** Die Umschaltung des Kanals erfolgt, wenn die betätigte Tastenkombination losgelassen wird.

**HINWEIS:** Falls eine der Tastenkombinationen mit einer Tastenkombination eines eingesetzten Anwendungsprogramms kollidiert, kann die Tastenkombination des KVM-Switches angepasst werden (s. Seite 20 f.).

## Umschaltung mit den Tasten F21 und F22

**WICHTIG:** Die Kanalumschaltung mit den Tasten F21 und F22 ist im Auslieferungszustand des KVM-Switches deaktiviert.

Alternativ zur Kanalumschaltung mit den Select-Keys, können Sie die Tasten F21 und F22 der Tastatur nutzen.

Nach der Aktivierung der Kanalumschaltung (s. Seite 30), betätigen Sie die Taste F21 zur Umschaltung auf Kanal 1 bzw. F22 zur Umschaltung auf Kanal 2 des KVM-Switches.

## Umschaltung mit Step-Keys

**WICHTIG:** Die Verwendung von Step-Keys ist im Auslieferungszustand des KVM-Switches deaktiviert. Hinweise zur Aktivierung der Funktion lesen Sie auf Seite 28.

Alternativ zur gezielten Umschaltung auf einen der am KVM-Switch angeschlossenen Kanäle mit den *Select-Keys* (s. vorangegangener Abschnitt) können Sie die Kanäle in auf- oder absteigender Folge mit den *Step-Keys* umschalten.

**WICHTIG:** Die jeweils aktiven *Step-Keys* sind von der Auswahl der *Select-Keys* abhängig. Die folgende Tabelle listet die Step-Keys in Abhängigkeit von den aktiven Select-Keys auf.

Select-Keys	Step-Key »zurück«	Step-Key »vor«
1...2	9	0
NUM 1...NUM 2	NUM 9	NUM 0
A...B	I	K
F1...F2	F9	F10

### So schalten Sie mit Step-Keys auf einen bestimmten Kanal um:

1. Betätigen Sie auf der Tastatur des Arbeitsplatzes die Tastenkombination **Hotkey + Step-Key »zurück«** oder **Hotkey + Step-Key »vor«**.

## Umschaltung mit der Maus

**WICHTIG:** Die Umschaltung mit der Maus ist im Auslieferungszustand des KVM-Switches deaktiviert. Hinweise zur Aktivierung der Funktion lesen Sie auf Seite 29.

### So schalten Sie den aktiven Kanal mit der Maus um:

- Betätigen Sie die Maustaste **4** (üblicherweise: **Zurück**) und halten Sie diese gedrückt.
- Bewegen Sie die Maus nach links oder rechts, um den Kanal in ab- oder aufsteigender Folge umzuschalten.

**HINWEIS:** Ist der **Single**-Modus aktiviert, kann ausschließlich auf einen Kanal in unmittelbar ab- oder aufsteigender Folge umgeschaltet werden.

Die Umschaltung über mehrere Kanäle hinweg ist im **Multiple**-Modus möglich.

## Umschaltung über ein serielles Gerät

Die Kanalumschaltung ist über ein serielles Gerät möglich, das an die *RS232*-Schnittstelle des KVM-Switches angeschlossen ist.

Das serielle Gerät kann beispielsweise ein spezielles Tastenfeld oder ein Rechner sein, auf welchem ein Terminalemulationsprogramm betrieben wird.

**HINWEIS:** Verwenden Sie zum Anschluss des seriellen Endgerätes das optional erhältliche Geräteverbindungskabel **CC-Link-2** (Artikel-Nr. A6200093).

**WICHTIG:** Voraussetzungen für die erfolgreiche Schaltung des Kanals durch ein serielles Endgerät sind u. a. die Anwendung der unten aufgeführten Anschlusseinstellungen sowie die Verwendung der Umschaltbefehle des KVM-Switches.

## Anschlusseinstellungen

Zum Aufbau einer seriellen Verbindung zum KVM-Switch sind die nachfolgend aufgeführten Anschlusseinstellungen durch das serielle Endgerät anzuwenden.

- Bits pro Sekunde: 115.200 (s. Seite 32)
- Datenbits: 8
- Parität: keine
- Stoppbits: 1
- Flusssteuerung: keine

## Umschaltbefehle

Zur Umschaltung des Kanals stehen die folgenden Befehle zur Verfügung:

Befehl	Kanal
1!	1
2!	2
<!	einen Kanal zurück
>!	einen Kanal vor

**TIPP:** Den aktuell aufgeschalteten Kanal können Sie mit dem Befehl »?!« abfragen.

**HINWEIS:** Der Befehl wird *unmittelbar* nach dem Senden des Befehls durch das serielle Gerät ausgeführt.

Eine Meldung (s. unten) informiert das serielle Gerät über die korrekte Ausführung oder den Grund, weshalb die Umschaltung nicht erfolgt ist.

## Meldungen

Der KVM-Switch bestätigt die korrekte Ausführung des Befehls durch eine Meldung. Konnte die Umschaltung nicht erfolgen, wird dies durch eine entsprechende Meldung mitgeteilt.

Meldung	Bedeutung
In[x] All	Schaltung auf Kanal [x] erfolgreich
E01	ungültige Kanalnummer (out of range)
E06	Kanalumschaltung fehlgeschlagen
E10	ungültiger Befehl
E13	ungültiger Wert (out of range)

## USB 2.0-Geräte permanent umschalten

In der Standardeinstellung des KVM-Switches werden die KVM-Daten *und* die Daten der an die Schnittstelle »USB 2.0 Devices« angeschlossenen Geräte an den Rechner des aktiven Kanals geleitet.

Aktivieren Sie die USB-Haltefunktion, falls Sie die Daten der an die Schnittstelle »USB 2.0 Devices« angeschlossenen Geräte permanent auf einen bestimmten Kanal aufschalten möchten. Die permanente Schaltung dieser Geräte (s. Seite 13) wird bei späteren Umschaltungen des KVM-Kanals beibehalten.

### Permanente Schaltung der USB 2.0-Geräte durchführen

**So schalten Sie die USB 2.0-Geräte permanent auf einen Kanal:**

1. Betätigen Sie zur Aktivierung des Setup-Modus die Tastenkombination **Hotkey+Backspace** (Standard: **Strg+Backspace**) gleichzeitig.

Bei aktivierter Hotkey-Verzögerung halten Sie die Tastenkombination *sieben Sekunden* lang gedrückt.

2. Geben Sie eine der folgenden Tastenfolgen ein:

**WICHTIG:** Geben Sie nach der Taste **U** *sofort* die **Ziffer** des gewünschten Kanals ein.

U1 › Permanente Schaltung der USB 2.0-Geräte auf Kanal 1

U2 › Permanente Schaltung der USB 2.0-Geräte auf Kanal 2

### Permanente Schaltung der USB 2.0-Geräte beenden

**HINWEIS:** Die **Active-LED** zeigt den Schaltstatus an (s. Seite 8).

**So beenden Sie die permanente Schaltung der USB 2.0-Geräte:**

1. Betätigen Sie zur Aktivierung des Setup-Modus die Tastenkombination **Hotkey+Backspace** (Standard: **Strg+Backspace**) gleichzeitig.

Bei aktivierter Hotkey-Verzögerung halten Sie die Tastenkombination *sieben Sekunden* lang gedrückt.

2. Drücken und halten Sie die Taste **U**.

Betätigen Sie *zusätzlich* die Taste **0**.

**HINWEIS:** Nach dem Beenden der permanenten Schaltung werden die USB 2.0-Geräte auf den aktuellen KVM-Kanal (s. Seite 9) geschaltet.

# Konfiguration

Die Konfiguration des KVM-Switches kann wahlweise im Setup-Modus oder im Setup-Menü durch den Anwender geändert werden:

- Der *Setup-Modus* wird über die Tastatur des Arbeitsplatzes aktiviert. Durch spezielle Setup-Keys kann anschließend die Änderung der Konfiguration erreicht werden.
- Das *Setup-Menü* wird mit einem Terminalemulationsprogramm bedient und bietet eine einfache Textoberfläche zur Konfiguration des Gerätes.

**HINWEIS:** Die Auswahl des Typs der USB-Tastatur (s. Seite 33) ist ausschließlich im *Setup-Menü* möglich. Hier haben Sie zudem die Möglichkeit die Konfiguration des KVM-Switches einzusehen.

## Übersicht der Funktionen und Standardeinstellungen

Die folgenden Tabelle listet die konfigurierbaren Funktionen und die Standardeinstellungen des KVM-Switches auf:

Funktion	Standard	Seite
Verwendung von einfachen oder Doppel-Hotkeys	einfache Hotkeys	19
Änderung des einfachen Hotkeys	<b>Strg</b>	20
Änderung des Doppel-Hotkeys	<b>Strg + Shift</b>	21
Änderung der Select-Keys	<b>1 und 2</b>	22
Hotkey-Verzögerung ein- oder ausschalten	7 Sekunden	23
Standardeinstellungen wiederherstellen		24
Automatische Aufschaltung des ersten Kanals	ausgeschaltet	25
Umschaltung über Taster an der Frontseite (de)aktivieren	aktiviert	26
Umschaltung über Tastenkombinationen (de)aktivieren	aktiviert	27
Umschaltung über Step-Keys (de)aktivieren	deaktiviert	28
Umschaltung mit der Maus (de)aktivieren	ausgeschaltet	29
Kanalumschaltung mit den Tasten F21 und F22	ausgeschaltet	30
Änderung der Bitrate der Service-Buchse	115.200	31
Änderung der Bitrate der RS232-Buchse	115.200	32
Auswahl des Typs der USB-Tastatur	PC Multimedia	33
USB 2.0-Datenübertragung (de)aktivieren	aktiviert	36
USB-Haltefunktion (Pinning)	ausgeschaltet	37

Auf den folgenden Seiten wird die grundlegende Bedienung des Setup-Modus sowie des Setup-Menüs erläutert.

Die konfigurierbaren Funktionen des KVM-Switches werden ab Seite 19 detailliert beschrieben.

## Bedienung des Setup-Modus

Der Setup-Modus kann jederzeit mit der Tastatur des Arbeitsplatzes aktiviert werden. Nach der Aktivierung kann die Konfiguration des KVM-Switches mit verschiedenen Setup-Keys verändert werden.

**HINWEIS:** Nach dem Aufruf des Setup-Modus kann nur *eine* Setup-Funktion ausgeführt werden. Möchten Sie mehrere Funktionen ausführen, ist das mehrfache Starten des Setup-Modus – nach dem Ausführen einer jeden Funktion – erforderlich.

### So aktivieren Sie den Setup-Modus:

- Betätigen Sie zur Aktivierung des Setup-Modus die Tastenkombination **Hotkey+Backspace** (Standard: **Strg+Backspace**) gleichzeitig.

**HINWEIS:** Die Tastatur signalisiert die erfolgreiche Aktivierung des Setup-Modus durch das gleichzeitige Blinken der Kontrollleuchten **NUM**, **↓** und **Rollen**. Zusätzlich blinkt am KVM-Switch die gelbe *User-LED*.

**WICHTIG:** In der Standardeinstellung ist die Tastenkombination zur Aktivierung des Setup-Modus *sieben Sekunden* lang zu betätigen.

Nach dem erstmaligen Aufruf des Setup-Modus kann die Hotkey-Verzögerung durch Betätigung des Setup-Keys **8** (s. Seite 23) ausgeschaltet werden.

### So führen Sie eine Setup-Funktion aus:

- Betätigen Sie nach der Aktivierung des Setup-Modus einen der auf den folgenden Seiten beschriebenen Setup-Keys.

### So beenden Sie den Setup-Modus ohne Ausführung einer Funktion:

- Betätigen Sie **ESC**-Taste der Tastatur um den Setup-Modus zu beenden.

## Bedienung des Setup-Menüs

Das Setup-Menü bietet eine komfortable Möglichkeit die Konfiguration des KVM-Switches einzusehen und zu editieren.

Die Textoberfläche des Setup-Menüs ermöglicht die einfache Bedienung sowie die Änderung mehrerer Einstellungen innerhalb einer Sitzung.

Das Setup-Menü wird über ein beliebiges Terminalemulationsprogramm (beispielsweise *HyperTerminal* oder *PuTTY*) bedient. Der Rechner auf dem das Terminalemulationsprogramm installiert ist, wird über das mitgelieferte Service-Kabel mit der Service-Buchse des Geräts verbunden.

### So richten Sie eine Verbindung im Terminalemulationsprogramm ein:

**HINWEIS:** Installieren Sie vor der Einrichtung der Verbindung im Terminalemulationsprogramm den Gerätetreiber *CP210x USB to UART Bridge VCP*.

Dieser Treiber stellt die per Servicekabel verbundene *Service*-Buchse des *DP-MUX*-Systems als virtuelle serielle Schnittstelle (COM-Port) zur Verfügung. Die virtuelle Schnittstelle kann anschließend im Terminalemulationsprogramm zum Verbindungsaufbau ausgewählt werden.

Der Treiber steht auf der Website [www.gdsys.de](http://www.gdsys.de) im Bereich **Downloads > Tools & Treiber** zum Download zur Verfügung.

1. Starten Sie ein beliebiges Terminalemulationsprogramm (z. B. *HyperTerminal* oder *PuTTY*).
2. Erstellen Sie eine neue Verbindung im Terminalemulationsprogramm und erfassen Sie die folgenden Verbindungseinstellungen:
  - Bits pro Sekunde: 115.200 (s. Seite 31)
  - Datenbits: 8
  - Parität: Keine
  - Stoppbits: 1
  - Flusssteuerung: Keine
3. Verwenden Sie das mitgelieferte Datenkabel, um den Rechner mit der Service-Buchse an der Frontseite des KVM-Switches zu verbinden.

**So rufen Sie das Setup-Menü auf:**

1. Stecken Sie den Klinenstecker des seriellen Datenkabels in die *Service*-Buchse an der Frontseite des Geräts.
2. Starten Sie im Terminalemulationsprogramm die Verbindung mit dem KVM-Switch.

Sobald die Verbindung erfolgreich aufgebaut ist, wird im Terminalemulationsprogramm das Setup-Menü (s. Abbildung auf Seite 17) dargestellt.

**HINWEIS:** Wird der KVM-Switch gestartet, während die Verbindung aufgebaut wird, sehen Sie kurzzeitig das *G&D Firmware Update Utility*, bevor das Setup-Menü dargestellt wird.

Dieses spezielle Utility wird ausschließlich vom Support-Team angewendet.

Das Setup-Menü listet alle Einstellungen des KVM-Switches in Tabellenform auf:

Settings for DP-MUX	
► Show System Info	... ◀
Hotkey:	Ctrl
Double Hotkey:	No
Select Key:	1..2
Hotkey Delay:	Yes
Set System Defaults	...
Select Ch.1 after Power up:	No
Select Channel via Front Button:	Yes
Select Channel via Hotkey:	Yes
Select Channel via Step Key:	No
Select Channel via Mouse:	No
Select Channel via F21/F22:	No
USB Keymode:	...
USB2.0 Function:	enabled
USB Pinning:	disabled
Service Port Config:	...
RS232 Port Config:	...
'Space': Toggle	'S': Save

In der rechten Spalte können Sie sofort die aktive Einstellung einer Funktion ablesen.

Eine Ausnahme hiervon bilden Menüeinträge, die verschiedene Einstellungen in einem Untermenü ermöglichen. Dies wird durch drei Punkte (...) in der rechten Spalte dargestellt.

**So bedienen Sie das Setup-Menü:**

1. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** oder **Pfeil↓** zunächst den gewünschten Menüpunkt aus.

Die aktive Zeile wird durch eckige **►** Pfeile **◄** an den Rändern der Zeilen angezeigt.

2. Abhängig von der Art des Menüpunkts, können Sie folgende Aktion(en) durchführen:
  - Menüpunkte deren Einstellung in der rechten Spalte angezeigt wird, können durch (mehrfache) Betätigung der **Leertaste** geändert werden.
  - Haben Sie einen Menüpunkt ausgewählt, der über einen Unterdiallog verfügt, betätigen Sie die **Eingabetaste**, um diesen zu öffnen.

**HINWEIS:** Detaillierte Anweisungen zur Änderung einer bestimmten Funktion lesen Sie auf den folgenden Seiten.

## Konfigurationseinstellungen

### Verwendung von einfachen oder Doppel-Hotkeys

Werden auf einem Rechner viele Anwendungsprogramme mit Tastenkombinationen bedient oder verschiedene G&D-Geräte in einer Kaskade verwendet, ist die Zahl der „freien“ Tastenkombinationen möglicherweise eingeschränkt.

In einem solchen Fall ist der Einsatz von Doppel-Hotkeys sinnvoll.

#### So aktivieren Sie die Verwendung von einfachen oder Doppel-Hotkeys:

<b>Setup-Modus</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betätigen Sie zur Aktivierung des Setup-Modus die Tastenkombination <b>Hotkey + Backspace</b> (Standard: <b>Strg + Backspace</b>) gleichzeitig.  Bei aktivierter Hotkey-Verzögerung halten Sie die Tastenkombination <i>sieben Sekunden</i> lang gedrückt.</li> <li>2. Betätigen Sie einen der unten angegebenen Setup-Keys, um die Verwendung von einfachen oder Doppel-Hotkeys zu aktivieren: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>S</b> › Verwendung von einfachen Hotkeys</li> <li><b>A</b> › Verwendung von Doppel-Hotkeys</li> </ul> </li> </ol>
--------------------	---

<b>Setup-Menü</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaufbau zum KVM-Switch.</li> <li>2. Wählen Sie mit den Tasten <b>Pfeil↑</b> bzw. <b>Pfeil↓</b> die Zeile <b>Double Hotkey</b> aus.</li> <li>3. Betätigen Sie (mehrfach) die <b>Leertaste</b> der Tastatur, um die Verwendung von einfachen oder Doppel-Hotkeys zu aktivieren: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>No</b> › Verwendung von einfachen Hotkeys</li> <li><b>Yes</b> › Verwendung von Doppel-Hotkeys</li> </ul> </li> <li>4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste <b>S</b>, um diese zu speichern.</li> </ol>
-------------------	---

Nach der Umschaltung wird der aktive Hotkey in einen Doppel-Hotkey (oder umgekehrt) konvertiert:

einfacher Hotkey	Doppel-Hotkey
Strg	Strg + Shift
Alt	Alt + Shift
Alt Gr	Alt Gr + Strg
Win	Win + Strg
Shift	Shift + Win

## Änderung des einfachen Hotkeys

Der Hotkey wird gleichzeitig mit der Taste **Backspace** betätigt, um den Setup-Modus des KVM-Switches zu starten. Bei gleichzeitiger Betätigung des Hotkeys und eines Select-Keys wird die Umschaltung auf einen anderen Kanal erreicht.

Falls ein Anwendungsprogramm oder ein anderes G&D-Gerät innerhalb der Kaskade den gleichen Hotkey verwendet, kann dieser geändert werden.

**HINWEIS:** Im Auslieferungszustand ist der einfache Hotkey **Strg** voreingestellt.

### So ändern Sie den aktuellen Hotkey:

Setup-Modus

1. Betätigen Sie zur Aktivierung des Setup-Modus die Tastenkombination **Hotkey + Backspace** (Standard: **Strg + Backspace**) gleichzeitig.  
Bei aktivierter Hotkey-Verzögerung halten Sie die Tastenkombination *sieben Sekunden* lang gedrückt.
2. Betätigen Sie einen der unten angegebenen Setup-Keys, um einen bestimmten Hotkey zu aktivieren:

- Strg** ▶ Aktivierung des Hotkeys *Strg*
- Alt** ▶ Aktivierung des Hotkeys *Alt*
- Alt Gr** ▶ Aktivierung des Hotkeys *Alt Gr*
- Win** ▶ Aktivierung des Hotkeys *Win*
- Shift** ▶ Aktivierung des Hotkeys *Shift*

Setup-Menü

1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaufbau zum KVM-Switch.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **Hotkey** aus.
3. Betätigen Sie (mehrfach) die **Leertaste** der Tastatur, um einen bestimmten Hotkey zu aktivieren:
  - Ctrl** ▶ Aktivierung des Hotkeys *Strg*
  - Alt** ▶ Aktivierung des Hotkeys *Alt*
  - Alt Gr** ▶ Aktivierung des Hotkeys *Alt Gr*
  - Win** ▶ Aktivierung des Hotkeys *Win*
  - Shift** ▶ Aktivierung des Hotkeys *Shift*
4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste **S**, um diese zu speichern.

## Änderung des Doppel-Hotkeys

Haben Sie die Verwendung von Doppel-Hotkeys (s. Seite 25) aktiviert, wird durch die Betätigung des Doppel-Hotkeys und der Taste **Backspace** der Setup-Modus des KVM-Switches gestartet. Bei gleichzeitiger Betätigung des Doppel-Hotkeys und eines Select-Keys wird die Umschaltung auf einen anderen Kanal erreicht.

Falls ein Anwendungsprogramm oder ein anderes G&D-Gerät innerhalb der Kaskade den gleichen Doppel-Hotkey verwendet, kann dieser geändert werden.

### So ändern Sie den aktuellen Doppel-Hotkey:

Setup-Modus

1. *Voraussetzung:* Aktivierung der Doppel-Hotkeys (s. Seite 25).
2. Betätigen Sie zur Aktivierung des Setup-Modus die Tastenkombination **Doppel-Hotkey + Backspace** (Standard: **Strg + Shift + Backspace**) gleichzeitig.  
  
Bei aktivierter Hotkey-Verzögerung halten Sie die Tastenkombination *sieben Sekunden* lang gedrückt.
3. Betätigen Sie einen der unten angegebenen Setup-Keys, um den gewünschten Doppel-Hotkey zu aktivieren:
  - Strg** › Aktivierung des Doppel-Hotkeys *Strg + Shift*
  - Alt** › Aktivierung des Doppel-Hotkeys *Alt + Shift*
  - Alt Gr** › Aktivierung des Doppel-Hotkeys *Alt Gr + Strg*
  - Win** › Aktivierung des Doppel-Hotkeys *Win + Strg*
  - Shift** › Aktivierung des Doppel-Hotkeys *Shift + Win*

Setup-Menü

1. *Voraussetzung:* Aktivierung der Doppel-Hotkeys (s. Seite 25).
2. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaufbau zum KVM-Switch.
3. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **Hotkey** aus.
4. Betätigen Sie (mehrfach) die **Leertaste** der Tastatur, um den gewünschten Doppel-Hotkey zu aktivieren:
  - Ctrl + Shift** › Aktivierung des Doppel-Hotkeys *Strg + Shift*
  - Alt + Shift** › Aktivierung des Doppel-Hotkeys *Alt + Shift*
  - Alt Gr + Ctrl** › Aktivierung des Doppel-Hotkeys *Alt Gr + Strg*
  - Win + Ctrl** › Aktivierung des Doppel-Hotkeys *Win + Strg*
  - Shift + Win** › Aktivierung des Doppel-Hotkeys *Shift + Win*
5. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste **S**, um diese zu speichern.

## Änderung der Select-Keys

In der Standardeinstellung sind die Select-Keys **1** und **2** zur Umschaltung zwischen den am KVM-Switch angeschlossenen Rechnern aktiv.

Die Umschaltung zu Rechner 2 erfolgt in der Standardeinstellung beispielsweise mit der Tastenkombination **Hotkey+2** (Standard: **Strg+2**).

### So wählen Sie ein anderes Set von Select-Keys:

Setup-Modus

1. Betätigen Sie zur Aktivierung des Setup-Modus die Tastenkombination **Hotkey+Backspace** (Standard: **Strg+Backspace**) gleichzeitig.  
Bei aktivierter Hotkey-Verzögerung halten Sie die Tastenkombination *sieben Sekunden* lang gedrückt.
2. Betätigen Sie einen der unten angegebenen Setup-Keys, um das gewünschte Set von Select-Keys zur Umschaltung von Rechner 1 bis Rechner 2 zu aktivieren:
  - 1     ▸ Aktivierung der Select-Keys *1* und *2*
  - NUM 1**   ▸ Aktivierung der Select-Keys *NUM 1* und *NUM 2*
  - Y**       ▸ Aktivierung der Select-Keys *A* und *B*
  - F1**       ▸ Aktivierung der Select-Keys *F1* und *F2*

Setup-Menü

1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaufbau zum KVM-Switch.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **Select Key** aus.
3. Betätigen Sie (mehrfach) die **Leertaste** der Tastatur, um das entsprechende Set von Select-Keys zur Umschaltung von Rechner 1 bis 2 zu aktivieren:
  - 1...2**     ▸ Aktivierung der Select-Keys *1* und *2*
  - NUM 1...2** ▸ Aktivierung der Select-Keys *NUM 1* und *NUM 2*
  - A...B**     ▸ Aktivierung der Select-Keys *A* und *B*
  - F1...F2**   ▸ Aktivierung der Select-Keys *F1* und *F2*
4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste **S**, um diese zu speichern.

## Hotkey-Verzögerung ein- oder ausschalten

In der Standardeinstellung des Switches ist die Tastenkombination **Hotkey + Backspace** (Standard: **Strg + Backspace**) sieben Sekunden lang zu betätigen um den Setup-Modus zu starten.

Möchten Sie den Setup-Modus unmittelbar nach Betätigung der Tastenkombination starten, kann die Hotkey-Verzögerung deaktiviert werden.

### So schalten Sie die Hotkey-Verzögerung an oder aus:

Setup-Modus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betätigen Sie zur Aktivierung des Setup-Modus die Tastenkombination <b>Hotkey + Backspace</b> (Standard: <b>Strg + Backspace</b>) gleichzeitig.  Bei aktivierter Hotkey-Verzögerung halten Sie die Tastenkombination <i>sieben Sekunden</i> lang gedrückt.</li> <li>2. Betätigen Sie einen der unten angegebenen Setup-Keys, um die Hotkey-Verzögerung an- oder auszuschalten:           <ul style="list-style-type: none"> <li>7 › Aktivierung der Hotkey-Verzögerung</li> <li>8 › Deaktivierung der Hotkey-Verzögerung</li> </ul> </li> </ol>
Setup-Menü	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaufbau zum KVM-Switch.</li> <li>2. Wählen Sie mit den Tasten <b>Pfeil↑</b> bzw. <b>Pfeil↓</b> die Zeile <b>Hotkey Delay</b> aus.</li> <li>3. Betätigen Sie (mehrfach) die <b>Leertaste</b> der Tastatur, um die Hotkey-Verzögerung an- oder auszuschalten:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Yes</b> › Aktivierung der Hotkey-Verzögerung</li> <li><b>No</b> › Deaktivierung der Hotkey-Verzögerung</li> </ul> </li> <li>4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste <b>S</b>, um diese zu speichern.</li> </ol>

## Standardeinstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion werden die Standardeinstellungen des KVM-Switches wiederhergestellt.

**WICHTIG:** Nach dem Ausführen der Funktion sind die auf Seite 14 aufgeführten Standardeinstellungen des KVM-Switches wieder aktiv!

### So stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her:

Setup-Modus

1. Betätigen Sie zur Aktivierung des Setup-Modus die Tastenkombination **Hotkey + Backspace** (Standard: **Strg + Backspace**) gleichzeitig.  
Bei aktivierter Hotkey-Verzögerung halten Sie die Tastenkombination *sieben Sekunden* lang gedrückt.
2. Betätigen Sie den unten angegebenen Setup-Key, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen:  
**D** ▶ Standardeinstellung wiederherstellen

Setup-Menü

1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaufbau zum KVM-Switch.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **Set System Defaults** aus.
3. Betätigen Sie die **Eingabetaste**, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.
4. Bestätigen Sie die erscheinende Sicherheitsabfrage mit der **Eingabetaste**. Ein Abbruch der Funktion ist alternativ mit der Taste **Q** möglich.

## Automatische Aufschaltung des ersten Kanals

Nach dem Einschalten des Gerätes wird üblicherweise der zuletzt aktive Kanal aufgeschaltet. Alternativ können Sie die automatische Aufschaltung des am ersten Kanal angeschlossenen Rechners nach dem Einschalten des Gerätes einstellen.

### So (de)aktivieren Sie die automatische Aufschaltung des ersten Kanals nach dem Start:

**HINWEIS:** Die Aktivierung der automatischen Aufschaltung des ersten Kanals nach dem Einschalten des Gerätes kann ausschließlich über das Setup-Menü ein- bzw. ausgeschaltet werden.

#### Setup-Menü

1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaufbau zum KVM-Switch.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **Select Ch.1 after Power up** aus.
3. Betätigen Sie (mehrfach) die **Leertaste** der Tastatur, um zwischen folgenden Optionen zu wählen:
  - No** › Aktivierung des zuletzt aktiven Kanals nach dem Einschalten
  - Yes** › Aktivierung von Kanal 1 nach dem Einschalten
4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste **S**, um diese zu speichern.

## Umschaltung über Taster an der Frontseite (de)aktivieren

Die Umschaltung zwischen den verschiedenen Rechnern über die Taster der Frontseite des Geräts ist in der Standardeinstellung aktiviert.

Falls gewünscht können Sie die Taster über das Setup-Menü deaktivieren.

### So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Umschaltung über die Taster:

**HINWEIS:** Die Umschaltung über die Taster kann ausschließlich über das Setup-Menü ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Setup-Menü

1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaufbau zum KVM-Switch.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **Select Channel via Front Button** aus.
3. Betätigen Sie (mehrfach) die **Leertaste** der Tastatur, um zwischen folgenden Optionen zu wählen:
  - Yes** › Umschaltung über Taster an der Frontseite deaktiviert
  - No** › Umschaltung über Taster an der Frontseite aktiviert
4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste **S**, um diese zu speichern.

## Umschaltung über Tastenkombinationen (de)aktivieren

Die Umschaltung zwischen den verschiedenen Rechnern über Tastenkombinationen ist in der Standardeinstellung aktiviert.

Falls gewünscht können Sie diese Art der Umschaltung über das Setup-Menü deaktivieren.

### So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Umschaltung über Tastenkombinationen:

**HINWEIS:** Die Umschaltung über Tastenkombinationen kann ausschließlich über das Setup-Menü ein- bzw. ausgeschaltet werden.

#### Setup-Menü

1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaufbau zum KVM-Switch.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **Select Channel via Hotkey** aus.
3. Betätigen Sie (mehrfach) die **Leertaste** der Tastatur, um zwischen folgenden Optionen zu wählen:
  - Yes** › Umschaltung über Tastenkombination deaktiviert
  - No** › Umschaltung über Tastenkombination aktiviert
4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste **S**, um diese zu speichern.

## Umschaltung über Step-Keys (de)aktivieren

Alternativ zur gezielten Umschaltung auf einen der am KVM-Switch angeschlossenen Kanäle mit über Tastenkombinationen können Sie die Kanäle in auf- oder absteigender Folge mit den *Step-Keys* umschalten.

**WICHTIG:** Die Verwendung von Step-Keys ist im Auslieferungszustand des KVM-Switches deaktiviert.

Nach Aktivierung der Step-Keys können Sie mit folgenden Tastenkombinationen die Kanäle in auf- oder absteigender Reihenfolge umschalten:

- **absteigend:** Step-Key »zurück« (Standard: **Hotkey+9**)
- **aufsteigend:** Step-Key »vor« (Standard: **Hotkey+0**)

**WICHTIG:** Die jeweils aktiven *Step-Keys* sind von der Auswahl der *Select-Keys* abhängig. Die folgende Tabelle listet die Step-Keys in Abhängigkeit von den aktiven Select-Keys auf.

Select-Keys	Step-Key »zurück«	Step-Key »vor«
1...2	9	0
NUM 1...NUM 2	NUM 9	NUM 0
A...B	I	K
F1...F2	F9	F10

### So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Verwendung von Step-Keys:

**HINWEIS:** Die Verwendung von Step-Keys kann ausschließlich über das Setup-Menü ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Setup-Menü

1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaufbau zum KVM-Switch.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **Select Channel via Step Key** aus.
3. Betätigen Sie (mehrfach) die **Leertaste** der Tastatur, um zwischen folgenden Optionen zu wählen:
  - Off** ․ Verwendung von Step-Keys deaktiviert
  - [Step-Keys]** ․ Verwendung der angezeigten Step-Keys aktiviert
4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste **S**, um diese zu speichern.

## Umschaltung mit der Maus (de)aktivieren

Ist am Arbeitsplatz eine »IntelliMouse Explorer« von Microsoft oder eine hierzu kompatible Maus eines anderen Herstellers mit fünf Tasten angeschlossen, kann die Umschaltung zwischen den verschiedenen Kanälen optional mit dieser Maus durchgeführt werden.

Die Umschaltung mit der Maus ist in der Standardeinstellung deaktiviert. Im Setup-Menü können Sie diese Funktion aktivieren und zwischen folgenden Optionen wählen:

- **Single:** Die Umschaltung mit der Maus auf den vorherigen oder nächsten Kanal ist möglich.
- **Multiple:** Die Umschaltung mit der Maus – auch über mehrere Kanäle hinweg – auf einen der vorherigen oder nächsten Kanal ist möglich.
- **No:** Die Umschaltung mit der Maus ist deaktiviert.

### So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Umschaltung mit der Maus:

**HINWEIS:** Die Umschaltung mit der Maus kann ausschließlich über das Setup-Menü ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Setup-Menü

1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaufbau zum KVM-Switch.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **Select Channel via Mouse** aus.
3. Betätigen Sie (mehrfach) die **Leertaste** der Tastatur, um zwischen folgenden Optionen zu wählen:
  - **No**
  - **Single**
  - **Multiple**
4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste **S**, um diese zu speichern.

## Kanalumschaltung mit den Tasten F21 und F22

**WICHTIG:** Die Kanalumschaltung mit den Tasten F21 und F22 ist im Auslieferungszustand des KVM-Switches deaktiviert.

Alternativ zur Kanalumschaltung mit den Select-Keys (s. Seite 22), können Sie die Tasten F21 und F22 der Tastatur nutzen.

Nach der Aktivierung der Kanalumschaltung (s. u.), betätigen Sie die Taste F21 zur Umschaltung auf Kanal 1 bzw. F22 zur Umschaltung auf Kanal 2 des KVM-Switches.

### So (de)aktivieren Sie die Kanalumschaltung mit den Tasten F21 und F22:

- |            |  |
|------------|--|
| Setup-Menü | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaufbau zum KVM-Switch.</li><li>2. Wählen Sie mit den Tasten <b>Pfeil↑</b> bzw. <b>Pfeil↓</b> die Zeile <b>Select Channel via F21/F22</b> aus.</li><li>3. Betätigen Sie (mehrfach) die <b>Leertaste</b> der Tastatur, um zwischen folgenden Optionen zu wählen:<ul style="list-style-type: none"><li><b>No</b> ▸ Kanalumschaltung mit den Tasten F21 und F22 deaktiviert</li><li><b>Yes</b> ▸ Kanalumschaltung mit den Tasten F21 und F22 aktiviert</li></ul></li><li>4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste <b>S</b>, um diese zu speichern.</li></ol> |
|------------|--|

## Änderung der Bitrate der Service-Buchse

Pro Zeiteinheit wird über die Service-Buchse eine bestimmte Datenmenge übertragen. Diese sogenannte Bitrate wird in der Einheit *bit/s* angegeben.

**WICHTIG:** Die erfolgreiche Kommunikation eines Terminalemulationsprogrammes oder eines seriellen Gerätes mit dem KVM-Switch erfordert die Verwendung einer einheitlichen Bitrate des Senders sowie des Empfängers der Daten.

Falls die Bitrate im Terminalemulationsprogramm oder im seriellen Gerät nicht der Standard-Bitrate des KVM-Switches (115.200 bit/s) angepasst werden kann, ist die Änderung der Bitrate der Service-Buchse möglich.

### So wählen Sie die Bitrate der Service-Buchse des KVM-Switches:

Setup-Menü

1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaufbau zum KVM-Switch.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **Service Port Config** aus und betätigen Sie die **Eingabetaste**.
3. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **Service Port Config** aus.
4. Betätigen Sie (mehrfach) die **Leertaste** der Tastatur, um zwischen folgenden Bitraten zu wählen:
  - **9600**
  - **19200**
  - **38400**
  - **57600**
  - **115200** (Standard)
  - **230400**
5. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste **Q**, um den Dialog zu verlassen.
6. Betätigen Sie die Taste **S**, um die Einstellungen zu speichern.

**WICHTIG:** Bei der Variante *DP-MUX2-USB* ist der Modus **Setup-Menü** der Service-Buchse voreingestellt. Eine Änderung ist nicht möglich.

## Änderung der Bitrate der RS232-Buchse

Pro Zeiteinheit wird über die RS232-Buchse eine bestimmte Datenmenge übertragen. Diese sogenannte Bitrate wird in der Einheit *bit/s* angegeben.

**WICHTIG:** Die erfolgreiche Kommunikation eines Terminalemulationsprogrammes oder eines seriellen Gerätes mit dem KVM-Switch erfordert die Verwendung einer einheitlichen Bitrate des Senders sowie des Empfängers der Daten.

Falls die Bitrate im Terminalemulationsprogramm oder im seriellen Gerät nicht der Standard-Bitrate des KVM-Switches (115.200 bit/s) angepasst werden kann, ist die Änderung der Bitrate der RS232-Buchse möglich.

### So wählen Sie die Bitrate der RS232-Buchse des KVM-Switches:

Setup-Menü

1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaufbau zum KVM-Switch.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **RS232 Port Config** aus und betätigen Sie die **Eingabetaste**.
3. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **Bitrate** aus.
4. Betätigen Sie (mehrfach) die **Leertaste** der Tastatur, um zwischen folgenden Bitraten zu wählen:
  - **9600**
  - **19200**
  - **38400**
  - **57600**
  - **115200** (Standard)
  - **230400**
5. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste **Q**, um den Dialog zu verlassen.
6. Betätigen Sie die Taste **S**, um die Einstellungen zu speichern.

**WICHTIG:** Bei der Variante *DP-MUX2-USB* ist der Modus **Switch** der RS232-Buchse voreingestellt. Eine Änderung ist nicht möglich.

## Auswahl des Typs der USB-Tastatur

Der KVM-Switch unterstützt verschiedene USB-Eingabegeräte. Die besonderen Eigenschaften eines bestimmten USB-Eingabegerätes können Sie nach Auswahl des spezifischen USB-Tastaturmodus nutzen.

- **USB-Tastaturen:** Im voreingestellten USB-Tastaturmodus **PC Multimedia** werden die Tasten des Standard-Tastaturlayouts unterstützt.

Bei Einsatz eines *Apple Keyboards* bzw. *Sun Keyboards* erlauben spezielle Tastaturmodi die Verwendung der Sondertasten dieser Tastaturen.

Die folgende Tabelle listet die unterstützten USB-Tastaturen auf:

EINGABEGERÄT	EINSTELLUNG
PC-Tastatur mit Standard-Tastaturlayout	▸ PC Standard
PC-Tastatur mit zusätzlichen Multimedia-Tasten	▸ PC Multimedia
Apple Keyboard mit Ziffernblock (A1243)	▸ Apple A1243
Sun Keyboard (deutsches Tastaturlayout)	▸ SUN German
Sun Keyboard (amerikanisches Tastaturlayout)	▸ SUN US

- **Displays und Tablets:** Sie können den am KVM-Switch angeschlossenen Rechner mit einem der unterstützten *Displays* oder *Tablets* bedienen:

EINGABEGERÄT	EINSTELLUNG
Wacom Cintiq 21UX	▸ Wacom Cint.21
Wacom Intuos3	▸ Wacom Int.3
Wacom Intuos4 S	▸ Wacom Int.4S
Wacom Intuos4 M	▸ Wacom Int.4M
Wacom Intuos4 L	▸ Wacom Int.4L
Wacom Intuos4 XL	▸ Wacom Int.4XL

- **Controller:** Der Multimedia-Controller **ShuttlePRO v2** wird zur Bedienung verschiedener Audio- und Videoprogramme genutzt. Ein spezieller USB-Tastaturmodus erlaubt die Verwendung des Controllers zur Bedienung der am KVM-Switch angeschlossenen Rechner:

EINGABEGERÄT	EINSTELLUNG
Contour ShuttlePRO v2	▸ Contour SP2

- **LK463-kompatible Tastatur:** An den KVM-Switch können Sie eine LK463-kompatible Tastatur anschließen. Die Anordnung der 108 Tasten solcher Tastaturen entspricht dem OpenVMS-Tastaturlayout.

Ein spezieller USB-Tastaturmodus gewährleistet die Übermittlung der Betätigung einer Sondertaste dieser Tastatur an den Zielrechner:

EINGABEGERÄT	EINSTELLUNG
LK463-kompatible Tastatur	▸ LK463

**HINWEIS:** Die Auswahl des Typs der USB-Tastatur kann ausschließlich über das Setup-Menü geändert werden.

**So wählen Sie den Typ der USB-Tastatur aus:**

Setup-Menü	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaufbau zum KVM-Switch.</li><li>2. Wählen Sie mit den Tasten <b>Pfeil↑</b> bzw. <b>Pfeil↓</b> die Zeile <b>USB- Keymode</b> aus und betätigen Sie die <b>Eingabetaste</b>.</li><li>3. Wählen Sie im Untermenü <i>Set USB Keymode</i> mit den Tasten <b>Pfeil↑</b> bzw. <b>Pfeil↓</b> die Zeile des Kanals aus, dessen Einstellung Sie ändern möchten.</li><li>4. Betätigen Sie (mehrfach) die <b>Leertaste</b> der Tastatur, um die gewünschte Option (s. oben) auszuwählen.</li><li>5. Wiederholen Sie ggf. die Schritte 3. und 4. zur Änderung dieser Einstellung eines anderen Kanals.</li><li>6. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste <b>S</b>, um diese zu speichern.</li></ol>
------------	--

**WICHTIG:** Erfolgt die Umschaltung auf die Einstellung **SUN German** bzw. **SUN US**, ist abschließend ein Reboot des Sun-Rechners erforderlich.

Falls eine Sun-Tastatur am Arbeitsplatz angeschlossen ist, können die *Solaris Shortcut Keys* dieser Tastatur nach Aktivierung der Unterstützung verwendet werden.

Bei Einsatz einer Standardtastatur können die Funktionen – durch Verwendung der unten aufgelisteten Tastenkombinationen – bedient werden:

<b>Tastenkombination</b>	<b>»Solaris Shortcut Keys« des Sun Keyboards</b>
<b>Strg + Alt + F2</b>	Wiederholen
<b>Strg + Alt + F3</b>	Eigenschaften
<b>Strg + Alt + F4</b>	Zurücknehmen
<b>Strg + Alt + F5</b>	Vordergrund
<b>Strg + Alt + F6</b>	Kopieren
<b>Strg + Alt + F7</b>	Öffnen
<b>Strg + Alt + F8</b>	Einfügen
<b>Strg + Alt + F9</b>	Suchen
<b>Strg + Alt + F10</b>	Ausschneiden
<b>Strg + Alt + F11</b>	Hilfe
<b>Strg + Alt + F12</b>	Still
<b>Strg + Alt + NUM +</b>	Lauter
<b>Strg + Alt + NUM -</b>	Leiser
<b>Strg + Alt + NUM *</b>	Compose
<b>Strg + Alt + Pause</b>	Shutdown
<b>Pause + A</b>	Stop

## USB 2.0-Datenübertragung (de)aktivieren

An der Frontseite des Gerätes stehen zwei USB 2.0-Schnittstellen zum Betrieb beliebiger USB-Geräte zur Verfügung. Die angeschlossenen USB-Geräte werden dem jeweils aktiven Rechner zur Verfügung gestellt.

Im Setup-Menü können Sie die USB 2.0-Datenübertragung deaktivieren. Die an den USB 2.0-Schnittstellen eingesteckten USB-Geräte sind in diesem Fall für den aktiven Rechner *nicht* sichtbar werden.

**HINWEIS:** Die USB 2.0-Datenübertragung kann ausschließlich über das Setup-Menü (de)aktiviert werden.

### So (de)aktivieren Sie die USB 2.0-Datenübertragung:

Setup-Menü

1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaufbau zum KVM-Switch.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **USB2.0 Function** aus und betätigen Sie die **Eingabetaste**.
3. Betätigen Sie (mehrfach) die **Leertaste** der Tastatur, um eine der folgenden Tastaturen auszuwählen:  
**enabled** › USB 2.0-Datenübertragung aktiviert (Standard)  
**disabled** › USB 2.0-Datenübertragung deaktiviert
4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste **S**, um diese zu speichern.

## USB-Haltefunktion (Pinning)

In der Standardeinstellung des KVM-Switches werden die KVM-Daten *und* die Daten der an die Schnittstelle »USB 2.0 Devices« angeschlossenen Geräte an den Rechner des aktiven Kanals geleitet.

Aktivieren Sie die USB-Haltefunktion (s. Seite 37), falls Sie die Daten der an die Schnittstelle »USB 2.0 Devices« angeschlossenen Geräte permanent auf einen bestimmten Kanal aufschalten möchten. Die permanente Schaltung dieser Geräte (s. Seite 13) wird bei späteren Umschaltungen des KVM-Kanals beibehalten.

**HINWEIS:** Die USB-Haltefunktion kann ausschließlich über das Setup-Menü (de)aktiviert werden.

### So (de)aktivieren Sie die USB-Haltefunktion:

Setup-Menü

1. Starten Sie mit dem Terminalemulationsprogramm den Verbindungsaufbau zum KVM-Switch.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Pfeil↑** bzw. **Pfeil↓** die Zeile **USB Pinning** aus und betätigen Sie die **Eingabetaste**.
3. Betätigen Sie (mehrfach) die **Leertaste** der Tastatur, um eine der folgenden Tastaturen auszuwählen:  
**disabled** › USB-Haltefunktion deaktiviert (Standard)  
**enabled** › USB-Haltefunktion aktiviert
4. Nach Auswahl der gewünschten Einstellung betätigen Sie die Taste **S**, um diese zu speichern.

# Technische Daten


## Allgemeine Eigenschaften der Serie

DP-MUX-SERIE		
<b>Anzahl Videoquellen</b>	pro Rechner/Arbeitsplatz:	▸ siehe Eigenschaften der Varianten
<b>Arbeitsplatz</b>	Anschlüsse pro Gerät:	1
	Anschluss:	direkt am Gerät
<b>Schnittstellen für Arbeitsplatz</b>	Video:	▸ siehe Eigenschaften der Varianten
	USB-Tastatur/-Maus:	2 × USB-A-Buchse
	USB 2.0-Geräte:	2 × USB-A-Buchse
	Audio:	1 × 3,5-mm-Klinkenbuchse (Line In) 1 × 3,5-mm-Klinkenbuchse (Speaker)
<b>Rechner</b>	Anschlüsse pro Gerät:	2
	Anschluss:	mit optionalen Kabelsets am Gerät
<b>Schnittstellen für Rechner</b>	Video:	▸ siehe Eigenschaften der Varianten
	USB:	2 × USB-B-Buchse
	Audio:	1 × 3,5-mm-Klinkenbuchse (Line In) 1 × 3,5-mm-Klinkenbuchse (Line Out)
<b>Video</b>	Signaleingang:	DisplayPort 1.1a
	Signalausgang:	DisplayPort 1.1a, DVI-D
	Videoauflösung:	max. 2560 × 1600 @ 60 Hz (DisplayPort) max. 1920 × 1440 @ 75 Hz (DVI-D)
	Farbmodus:	18 Bit, 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit, 48 Bit (DisplayPort) 24 Bit (DVI-D)
	DDC:	Enhanced Display Data Channel
	<b>Audio</b>	Art:
	Bandbreite:	22 kHz
<b>Sonstige Schnittstellen</b>	Service:	1 × Mini-USB-B-Buchse
	RS232:	1 × RJ11-Buchse
<b>Stromversorgung</b>	Typ:	Internes Netzteil
	Anschluss:	Kaltgerätestecker (IEC-320 C14)
	Stromaufnahme:	▸ siehe Eigenschaften der Varianten
<b>Einsatzumgebung</b>	Temperatur:	+5 bis +45 °C
	Luftfeuchte:	< 80%, nicht kondensierend
<b>Konformität</b>		CE, RoHS

## Individuelle Eigenschaften der Varianten

<b>DP-MUX2-USB</b>		
<b>Anzahl Videoquellen</b>	pro Rechner/Arbeitsplatz:	1
<b>Schnittstellen für Arbeitsplatz</b>	Video:	1 × DisplayPort-Buchse 1 × DVI-D-Buchse
<b>Schnittstellen für Rechner</b>	Video:	2 × DisplayPort-Buchse
<b>Stromversorgung</b>	Stromaufnahme:	100 mA@240VAC; 200 mA@100VAC
<b>Gehäuse</b>	Material:	Aluminium eloxiert
	Maße (B × H × T):	210 × 44 × 210 mm
	Gewicht:	ca. 1,2 kg
<b>DP-MUX2-USB-MC2</b>		
<b>Anzahl Videoquellen</b>	pro Rechner/Arbeitsplatz:	2
<b>Schnittstellen für Arbeitsplatz</b>	Video:	2 × DisplayPort-Buchse 2 × DVI-D-Buchse
<b>Schnittstellen für Rechner</b>	Video:	4 × DisplayPort-Buchse
<b>Stromversorgung</b>	Stromaufnahme:	200 mA@240VAC; 300 mA@100VAC
<b>Gehäuse</b>	Material:	Aluminium eloxiert
	Maße (B × H × T):	210 × 66 × 210 mm
	Gewicht:	ca. 1,4 kg

# NOTIZEN

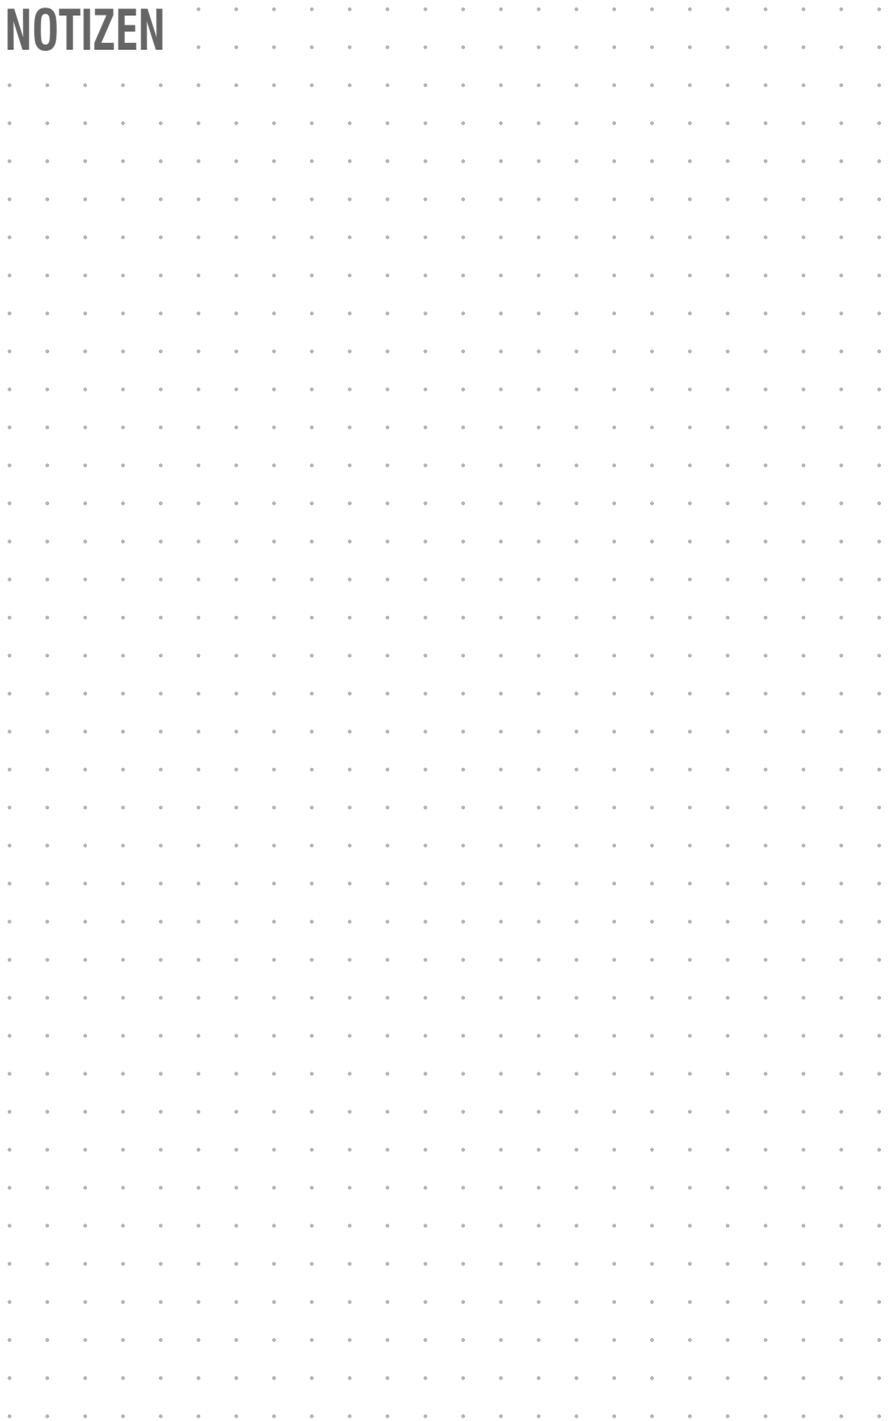

# NOTIZEN

Deutsch

---

## About this manual

This manual has been carefully compiled and examined to the state-of-the-art.

G&D neither explicitly nor implicitly takes guarantee or responsibility for the quality, efficiency and marketability of the product when used for a certain purpose that differs from the scope of service covered by this manual.

For damages which directly or indirectly result from the use of this manual as well as for incidental damages or consequential damages, G&D is liable only in cases of intent or gross negligence.

## Caveat Emptor

G&D will not provide warranty for devices that:

- Are not used as intended.
- Are repaired or modified by unauthorized personnel.
- Show severe external damages that was not reported on the receipt of goods.
- Have been damaged by non G&D accessories.

G&D will not be liable for any consequential damages that could occur from using the products.

## Proof of trademark

All product and company names mentioned in this manual, and other documents you have received alongside your G&D product, are trademarks or registered trademarks of the holder of rights.

© Guntermann & Drunck GmbH 2018. All rights reserved.

### Version 2.00 – 08/06/2018

Firmware: 1.0.9

Guntermann & Drunck GmbH  
Obere Leimbach 9  
57074 Siegen

Germany

Phone +49 271 23872-0

Fax +49 271 23872-120

<http://www.gdsys.de>  
[sales@gdsys.de](mailto:sales@gdsys.de)

---

## FCC Statement

The devices named in this manual comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) the devices may not cause harmful interference, and (2) the devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# Table of contents

<b>Safety instructions</b> .....	<b>1</b>
<b>The KVM switch</b> .....	<b>3</b>
<b>Package Contents</b> .....	<b>3</b>
<b>Installation</b> .....	<b>4</b>
<b>Start-up</b> .....	<b>8</b>
<b>Status displays</b> .....	<b>8</b>
<b>Switching</b> .....	<b>9</b>
Switching KVM channels .....	9
Switching via buttons .....	9
Switching via key combinations .....	9
Switching via keys F21 and F22 .....	10
Switching via step keys .....	10
Switching by mouse .....	11
Switching via serial device .....	11
Permanent switching of USB 2.0 devices .....	13
Enabling permanent switching of USB 2.0 devices .....	13
Disabling the permanent switching of USB 2.0 devices .....	13
<b>Configuration</b> .....	<b>14</b>
Overview of the functions and default settings .....	14
Operating the setup mode .....	15
Operating the setup menu .....	16
Configuration settings .....	19
Using single or double hotkeys .....	19
Changing the single hotkey .....	20
Changing the double hotkey .....	21
Changing the select keys .....	22
Enabling/Disabling the hotkey delay .....	23
Resetting the defaults .....	24
Auto-accessing the first channel .....	25
(De)activating the switching via front buttons .....	26
(De)activating the switching via hotkeys .....	27
(De)activating the switching via step keys .....	28
Enabling/disabling switching by mouse .....	29
Switching channels via keys F21 and F22 .....	30
Changing the bitrate of the Service port .....	31
Changing the bitrate of the RS232 port .....	32
Selecting the USB keyboard type .....	33
Enabling/Disabling USB 2.0 data transmission .....	36
USB pinning .....	37
<b>Technical data</b> .....	<b>38</b>

# Safety instructions

Please read the following safety instructions carefully before you start operating the G&D product. The instructions will help in avoiding damages to the product and in preventing possible injuries.

Keep this manual handy for all persons who will be using this product.

Follow all warnings or operating instructions which are on the device or stated in this user manual.

⚠ **Beware of electric shocks**

To avoid the risk of electric shock, do not open the device or remove the covers. If service is required, please contact our technicians.

⚠ **Disconnect all power plugs and all power supplies before installation**

Before installation, ensure that the device has been disconnected from all power sources. Disconnect all power plugs and all power supplies of the device.

⚠ **Ensure constant access to the power plugs**

During the installation of the devices, ensure that the power plugs remain accessible.

⚠ **Avoid tripping hazards**

Avoid tripping hazards while laying cables.

⚠ **Only use a grounded voltage source**

Operate this device by using a grounded voltage source.

⚠ **Use only the provided G&D power pack**

Operate this device with the provided G&D power pack or with the power pack listed in the manual.

⚠ **Operate the device only in designated areas.**

The devices are designed for indoor use. Avoid exposure to extreme cold, heat or humidity.

## Instructions on how to handle Lithium button cells

- This product contains a lithium button cell. It is not intended to be replaced by the user!

**CAUTION:** Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect battery type.

Dispose of used batteries in an environmentally friendly manner. Do not dispose of batteries in municipal waste.

Check local regulations for the disposal of electronic products.

- Ce produit contient une batterie au lithium. Il n'est pas prévu que l'utilisateur remplace cette batterie.

**ATTENTION:** Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie.

Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant et de manière écologique. Les batteries usagées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères.

Respectez les prescriptions valables pour l'élimination des produits électroniques.

- Dieses Produkt enthält eine Lithium-Knopfzelle. Ein Austausch durch den Anwender ist nicht vorgesehen!

**VORSICHT:** Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Batterie-Typ ersetzt wird.

Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umweltgerecht. Gebrauchte Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden.

Beachten Sie die gültigen Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Produkte.

# The KVM switch

The *DP-MUX2-USB* KVM switch enables you to operate up to two computers via one console.

The console is provided with a USB keyboard, a USB mouse and a digital monitor. The computers connected to the KVM switch are operated from the installed console.

The switching between computers takes place either via the pushbuttons on the front panel, configurable key combinations, or a serial device which is connected to the *RS232* port.

The front panel of the device provides two USB 2.0 interfaces to operate any USB devices. The connected USB devices are available to whichever active computer.

After enabling the USB hold function (see page 37), the USB devices can be permanently switched to a defined computer (see page 13). The switching of the USB devices remains the same when switching the KVM channel.

**NOTE:** The KVM switch emulates keyboard and mouse on each channel and hence guarantees error-free booting at all times.

## Package Contents

- 1 × *DP-MUX2-USB* KVM switch
- 1 × data cable (*Update-Cable-2*)
- 1 × power cable
- 1 × »Installation and Operation« manual

**NOTE:** The devices of the *DP-MUX* series are optionally available as desktop or as rackmount variant. Rackmount variants should be installed to the rack with the front panel facing forwards.

**NOTE:** Every computer you want to connect requires one KVM cable set:

- **standard variant:** A6100164 (2 metres) or A6100165 (5 metres)
- **MC2 variant:** A6100166 (2 metres) or A6100167 (5 metres)

# Installation

## Overview of the interfaces

### The front panel of the KVM switch

The front panel of the KVM switch provides two USB 2.0 interfaces to connect USB 2.0 devices.

**NOTE:** USB devices such as a printer or a mass storage device connected to one of these interfaces are available to the computer of the active channel.

After enabling the USB hold function (see page 37), the USB devices can be permanently switched to a defined computer (see page 13). The switching of the USB devices remains the same when switching the KVM channel.

You can use the service port to operate the setup menu (see page 16) and to update the firmware version. The RS232 port can be used to switch the active channel via serial device (see page 11).

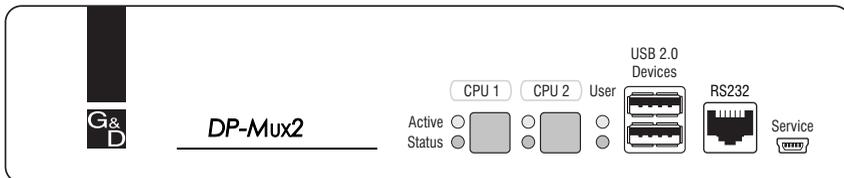


Figure 1: Front view of the KVM switch

The active channel can be selected by using one of the two buttons on the front panel. The front panel also provides several LEDs (see *Status displays* on page 8).

### The back panel of the KVM switch


The back panel of the KVM switch provides interfaces to connect the console devices and the computers. The following page contains a detailed description of these interfaces.

## Setting up the device

1. Ensure that the computers, which are to be connected to the KVM switch, are turned off. If the computers are provided with both keyboards and mice, unplug the cables of the input devices from the USB interfaces.
2. Place the KVM switch between the computers and the console. Please mind the maximum cable length of five metres between the KVM switch and the computers which are to be connected.
3. Before installing the KVM switch, decide which button on the front panel of the device should be assigned to which computer.

## Connecting the console devices

**ADVICE:** Connect the cables of the console and the computers preferably block by block and from the bottom up. By doing so, you will avoid already connected cables blocking your view of the interfaces.

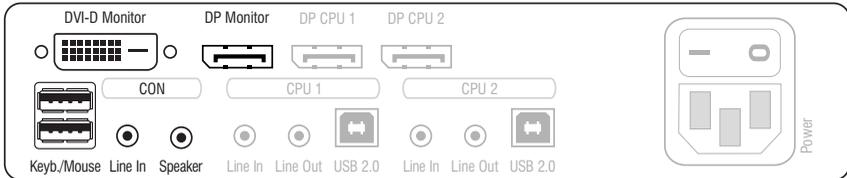

**Figure 2: Interfaces to connect the console devices**

**Keyb.:** Plug the connection cable of the USB keyboard in this interface.

**Mouse:** Plug the connection cable of the USB mouse in this interface.

**IMPORTANT:** You can also connect both input devices to the **USB2.0 Devices** interfaces on the front panel of the device.

In this case, switching of the channels is not possible via keyboard!

**Line In:** If desired, connect a microphone or a headset to this interface.

**Speaker:** Connect the speakers to this interface for output of audio signals at the active computer.

**NOTE:** You can use either a DisplayPort cable to connect the monitor to the **DP Monitor** socket or a DVI cable to connect it to the **DVI-D Monitor** socket.

**NOTE:** When deploying a **MC2** variant of the KVM switch, the separate video signals of computers in a multi-monitor installation can be transmitted to two monitors.

Connect the second monitor to the **DP Monitor 2** or **DVI-D Monitor 2** interface of the MC2 variant.

**DP Monitor:** Plug the monitor's DisplayPort cable to this interface.

**DVI-D-Monitor:** Plug the monitor's DVI-I cable to this interface.


**USB 2.0 Devices:** If you want USB devices to be available to the connected computers (e.g. a printer or a mass storage device), connect these devices to the interfaces on the front panel (see figure 1 on page 4).

## Connecting the computers

**IMPORTANT:** KVM cable sets are required to connect the computers to the KVM switch. Assign the cable sets to the different computers and have them available for installation.

**NOTE:** To connect the (maximum two) computers to the KVM switch, the interfaces as shown below are available for each computer.

The label (e.g. **CPU 1**) assigns the interface to a specific computer and to the correspondent button on the front panel.

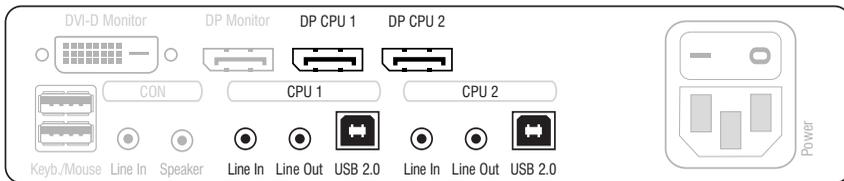

**Figure 3: Interfaces to connect the computers**

**Line In:** If the audio signals of the computers are to be output over the speakers which are connected to the KVM switch, use one of the audio connection cables (*Audio-M/M*) to connect the computer's *Line Out* interface to this interface.


**Line Out:** If you want to use a microphone or a headset at the console, use one of the audio connection cables (*Audio-M/M*) to connect this interface to the computer's microphone input.

**USB 2.0:** Use one of the USB connection cables (*USB-AM/BM*) to connect one of the computer's USB interfaces to this interface.

**DP CPU:** Use the DisplayPort cable to connect the video output of the computer to this interface.

**NOTE:** When deploying a **MC2** variant of the KVM switch, connect the computer's second video output to the **DVI-I CPU x.2**.

## Connecting the power supply

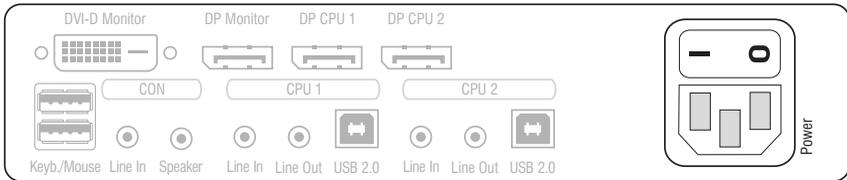

**Figure 4: Interfaces to connect the power supply**

**Power:** Connect the power cable (*PowerCable-2 Standard*) to a power outlet and the *Power* socket of the KVM switch.

## Start-up

Turn on the *Power* switch on the back panel of the KVM switch.

As soon as the device is supplied with power, the green *User LED* lights up. The KVM switch is now ready for use.

## Status displays

The LEDs on the front panel of the device enable you to control the operational status at all times.

Section	LED	Status	Meaning
<b>CPU 1...2</b>	<b>Active</b>	on	All inputs are forwarded to the computer of this channel. In the default settings of the KVM switch, data of devices connected to the »USB 2.0 Devices« interface are forwarded to the computer of this channel, too. An additionally flashing Active LED (see below) of another channel shows that USB data is permanently switched to another channel.
		flashing	The devices connected to the »USB 2.0 Devices« interface are permanently switched to this channel (Pinning).
		off	The channel is currently inactive.
	<b>Status</b>	on	The computer is ready for operation.
		off	No computer is connected or the computer is turned off.
<b>User</b>	<b>Active</b>	on	The keyboard is properly and completely initialised.
		slow blinking	The LED blinks after the device is turned on and until the keyboard is initialised
		blinking	The setup mode of the KVM switch is active.
	<b>Status</b>	on	The KVM switch is supplied with the necessary voltage.
		off	The KVM switch is turned off or is not supplied with the necessary voltage. If necessary, check the proper connection of the power supply cable.

# Switching

You can either use the two buttons on the front panel of the device or key combinations to switch between different channels.

Keyboard and mouse inputs are forwarded to the computer of the active channel. The video signal of the active computer is displayed on the console monitor.

## Switching KVM channels

**NOTE:** In the default settings of the KVM switch, KVM data *and* the data of devices connected to the »USB 2.0 Devices« interface are forwarded to the computer of the active channel.

Enable the USB hold function (see page 37) if you want to permanently switch the data of devices connected to the »USB 2.0 Devices« interface to a defined channel. The permanent switching of these devices (see page 13) remains the same even when switching the KVM channel.

### Switching via buttons

**How to use the buttons on the device to switch to a certain channel:**

- Press the button of the channel you wish to activate.

### Switching via key combinations

**How to use key combinations to switch to a specific channel:**

- Press **Hotkey + Select key** on the console keyboard.  
The default settings allow you to switch between channels by pressing **Ctrl** and the select keys 1 to 2.

**IMPORTANT:** Switching between the channels takes place if the pressed key combination is released.

**NOTE:** If one of these key combinations interferes with a key combination of an installed application program, the key combination of the KVM switch can be adjusted (see page 20).

## Switching via keys F21 and F22

**IMPORTANT:** Switching between the channels via F21 and F22 is deactivated in the default settings of the KVM switch.

An alternative to switching channels with select keys is to use the F21 and F22 keys on your keyboard.

After enabling the switching of channels (see page 30), press F21 to switch to channel 1 or F22 to switch to channel 2 of the KVM switch.

## Switching via step keys

**IMPORTANT:** Step keys are deactivated in the default settings. Information on how to enable this function are provided on page 28.

Alternative to using *select keys* to switch between channels connected to the KVM switch is to use the *step keys* to switch the channels in ascending or descending order.

**IMPORTANT:** The active *step keys* depend on the selected *select keys*. The following table lists the step keys depending on the active select keys.

Select keys	»Back« step key	»Forward« step key
1...2	9	0
NUM 1...2	NUM 9	NUM 0
A...B	I	K
F1...F2	F9	F10

### How to use step keys to switch to a certain channel:

1. Press Hotkey+»Back« step key or Hotkey+»Forward« step key on the console keyboard.

## Switching by mouse

**IMPORTANT:** Switching by mouse is disabled in the default settings of the KVM switch default. Information about how to activate the function is given on page 29.

### How to switch the active channel by mouse:

- Press and hold mouse key **4** (usually: **Back**).
- Move the mouse to the left or to the right to switch the channel in ascending or descending order.

**NOTE:** If the **Single** mode is active, you can switch only to the next or the prior channel.

Switching across several channels requires the **Multiple** mode.

## Switching via serial device

The channels can be switched via a serial device connected to the *RS232* port of the KVM switch. The serial device can either be a special keypad or a computer which is terminal emulator operated.

**NOTE:** To connect the serial device, use the optional device connection cable **CC-Link-2** (item no. A6200093)

**IMPORTANT:** Use the following connection settings and the switching commands of the KVM switch to successfully switch the channel with a serial end device.

## Connection settings

Use the following connection settings for the serial end device to establish a serial connection to the KVM switch.

- Bits per second: 115.200 (see page 32)
- Data bits: 8
- Parity: none
- Stop bits: 1
- Flow control: none

## Switching commands

The following commands are provided for switching the channel:

Command	Channel
1!	1
2!	2
<!	switch to previous channel
>!	switch to next channel

**ADVICE:** Use the »?!« command to show the currently accessing channel.

**NOTE:** The serial device carries out the command *directly* after it is sent.

A message (see below) informs the serial device concerning the success or failure of the switching of channels.

## Messages

The KVM switch confirms the successful execution of a command and otherwise sends a message.

Message	Meaning
In[x] All	switching to channel [x] successful
E01	invalid channel number (out of range)
E06	channel switching failed
E10	invalid command
E13	invalid value (out of range)

## Permanent switching of USB 2.0 devices

In the default settings of the KVM switch, KVM data *and* the data of devices connected to the »USB 2.0 Devices« interface are forwarded to the computer of the active channel.

Enable USB pinning (see page 37) if you want to permanently switch the data of devices connected to the »USB 2.0 Devices« interface to a defined channel. The permanent switching of these devices (see page 13) remains the same even when switching the KVM channel.

### Enabling permanent switching of USB 2.0 devices

#### How to permanently switch USB 2.0 devices to a channel:

1. To activate the setup mode, press **Hotkey + Backspace** (default: **Ctrl + Backspace**) at the same time.  
If the hotkey delay is enabled, press and hold the key combination for *seven seconds*.
2. Enter one of the following key combinations:

**IMPORTANT:** Press **U** and *immediately* the **number** of the desired channel.

- U1 › Permanent switching of USB 2.0 devices to channel 1
- U2 › Permanent switching of USB 2.0 devices to channel 2

### Disabling the permanent switching of USB 2.0 devices

**NOTE:** The LED **Active** shows the switching status (see page 8).

#### How to disable the permanent switching of USB 2.0 devices:

1. To activate the setup mode, press **Hotkey + Backspace** (default: **Ctrl + Backspace**) at the same time.  
If the hotkey delay is enabled, press and hold the key combination for *seven seconds*.
2. Press and hold the **U** key.
3. *Additionally*, press the key **0**.

**NOTE:** After disabling the permanent switching of USB 2.0 devices, the devices are switched to the active KVM channel (see page 9).

# Configuration

The configuration of the KVM switch can optionally be changed in the setup mode or in the setup menu:

- Enable the *setup mode* using the console keyboard. You can change the configuration via special setup keys.
- The *setup menu* is operated with a terminal emulator and provides a user interface to configure the device.

**NOTE:** The USB keyboard type (see page 33) can only be selected in the *setup menu* where you can also find the configuration settings of the KVM switch.

## Overview of the functions and default settings

The following table lists functions that can be configured as well as their default settings of the KVM switch.

Detailed description of the functions is given in the following pages:

Function	Default	Page
Using single or double hotkeys	single hotkeys	19
Changing the single hotkey	<b>Ctrl</b>	20
Changing the double hotkey	<b>Ctrl+Shift</b>	21
Changing the select keys	<b>1</b> and <b>2</b>	22
Enabling/Disabling the hotkey delay	7 seconds	23
Resetting the defaults		24
Auto-accessing the first channel	disabled	25
(De)activating the switching via front buttons	enabled	26
(De)activating the switching via hotkeys	enabled	27
(De)activating the switching via step keys	disabled	28
Enabling/disabling switching by mouse	disabled	29
Switching channels via keys F21 and F22	disabled	30
Changing the bitrate of the Service port	115.200	31
Changing the bitrate of the RS232 port	115.200	32
Selecting the USB keyboard type	PC Multimedia	33
Enabling/Disabling USB 2.0 data transmission	enabled	36
USB pinning	disabled	37

Basic operation of the setup mode as well as the setup menu is explained in the following pages.

All functions that can be configured for the KVM switch are described in detail from page 19 on.

## Operating the setup mode

The setup mode can be enabled using the console keyboard. After enabling, the configuration of the KVM switch can be changed by using various step keys.

**NOTE:** Only one setup function can be performed after the calling of the setup mode. If you want to perform more functions, please restart the setup mode.

### How to enable the setup mode:

- Press the **Hotkey+Backspace** (Standard: **Ctrl+Backspace**) key combination to enable the setup mode.

**NOTE:** The successful activation of the setup mode is displayed by the blinking **NUM**, **↓** and **Scroll** control LEDs on the keyboard. Additionally, the yellow *User* LED will blink at the KVM switch.

**IMPORTANT:** The key combination for enabling the setup mode needs to be pressed for *seven seconds*.

After the first call of the setup mode, the hotkey delay can be disabled by pressing the setup key **8** (see page 23).

### How to perform a setup function:

- After enabling the setup mode, press one of the setup keys described on the following pages.

### How to end the setup mode without performing a function:

- Press **ESC** to end the setup mode.

## Operating the setup menu

The setup menu provides a convenient alternative to view and edit the configuration of the KVM switch.

The switch can be operated through the setup menu which both easy operation and adjustment of several settings within a session.

The setup menu can be operated via any terminal emulator (e.g. *HyperTerminal* or *PuTTY*). Use the supplied service cable to connect the computer on which the terminal emulator is installed with the *Service* port of the device.

### How to establish a connection within the terminal emulator:

**NOTE:** Before establishing a connection using the terminal emulator, install the device driver *CP210x USB to UART Bridge VCP*.

This driver provides the *Service* port of the *DP-MUX* system, which is connected via service cable, as virtual serial interface (COM port). Now, the virtual interface can be selected in the terminal emulator to establish the connection.

The driver is provided as download on the website [www.gdsys.de](http://www.gdsys.de) under **Downloads > Tools & drivers**.

1. Start any terminal emulator (e.g. *HyperTerminal* or *PuTTY*).
2. Establish a new connection in the terminal emulator and enter the following settings:
  - Bits per second: 115.200 (see page 31)
  - Data bits: 8
  - Parity: none
  - Stop bits: 1
  - Flow control: none
3. Use the provided data cable to connect the computer to the *Service* port at the front panel of the KVM switch.

**How to call up the setup menu:**

1. Connect the jack plug of the serial data cable to the *Service* port at the front panel of the device.
2. Use the terminal emulator to establish the connection to the KVM switch.

As soon as the connection is successfully established, the setup menu will be displayed in the terminal emulator (see figure on page 17).

**NOTE:** If the KVM switch is started while the connection is established, the *G&D Firmware Update Utility* is displayed briefly before the setup menu opens.

This special utility is solely used by the support team.

The setup menu lists all KVM switch settings in tabular form:

Settings for DP-MUX	
► Show System Info	... ◀
Hotkey:	Ctrl
Double Hotkey:	No
Select Key:	1..2
Hotkey Delay:	Yes
Set System Defaults	...
Select Ch.1 after Power up:	No
Select Channel via Front Button:	Yes
Select Channel via Hotkey:	Yes
Select Channel via Step Key:	9   0
Select Channel via Mouse:	No
Select Channel via F21/F22:	No
USB Keymode:	...
USB2.0 Function:	enabled
USB Pinning:	disabled
Service Port Config:	...
RS232 Port Config:	...
'Space': Toggle	'S': Save

The right column displays the active setting of the respective function.

Menu items with submenus containing more settings are indicated with three dots (. . .) in the right column.

### **How to operate the setup menu:**

1. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the desired menu item.

The active entry is marked with angular ▶ arrows ◀.

2. Depending on the type of menu item, following action(s) can be carried out:
  - Menu items whose settings are displayed in the right column can be changed by pressing the **Space** key (repeatedly).
  - A menu item that has a sub-dialogue available can be opened by pressing **Enter**.

**NOTE:** The following pages provide detailed information on how to change a certain function.

## Configuration settings

### Using single or double hotkeys

If many application programs with key combinations are operated on one computer or if different G&D devices are used in one cascade, the number of available key combinations might be restricted.

In such a case, it is appropriate to apply double hotkeys.

#### How to enable single or double hotkeys:

Setup Mode	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Press <b>Hotkey+Backspace</b> (default: <b>Ctrl+Backspace</b>) simultaneously to enable the setup mode. If the hotkey delay is active, press the key combination for <i>seven seconds</i>.</li> <li>2. Press one of the setup keys listed below to enable the use of single or double hotkeys: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>S</b> › enables single hotkeys</li> <li><b>A</b> › disables double hotkeys</li> </ul> </li> </ol>
------------	--

Setup Menu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.</li> <li>2. Use the <b>Arrow↑</b> or <b>Arrow↓</b> keys to select the <b>Double Hotkey</b> entry.</li> <li>3. Press the <b>Space</b> key (repeatedly) to enable the use of single or double hotkeys: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>No</b> › enables single hotkeys</li> <li><b>Yes</b> › disables double hotkeys</li> </ul> </li> <li>4. Press the <b>S</b> key to save your settings.</li> </ol>
------------	--

Depending on your settings, the active hotkey is converted into a double hotkey (or vice versa):

Single Hotkey	Double Hotkey
Ctrl	Ctrl + Shift
Alt	Alt + Shift
Alt Gr	Alt Gr + Ctrl
Win	Win + Ctrl
Shift	Shift + Win

## Changing the single hotkey

Press the hotkey and the **Backspace** key simultaneously to start the setup mode of the KVM switch. Pressing the hotkey and the select key simultaneously enables the switching of channels.

If an application program or another G&D device uses the same hotkey within the cascade, the hotkey can be changed.

**NOTE:** The single hotkey **Ctrl** is preset at default.

### How to change the current hotkey:

Setup Mode

1. Press the **Hotkey+Backspace** (default: **Ctrl+Backspace**) simultaneously to activate the setup mode.

If the hotkey delay is active, press the key combination for *seven seconds*.

2. Press one of the setup keys listed below to enable a certain hotkey:

- Ctrl** ▶ enables *Ctrl* hotkey
- Alt** ▶ enables *Alt* hotkey
- Alt Gr** ▶ enables *Alt Gr* hotkey
- Win** ▶ enables *Win* hotkey
- Shift** ▶ enables *Shift* hotkey

Setup Menu

1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
2. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the **Hotkey** entry.
3. Press the **Space** key (repeatedly) to enable a certain hotkey:

- Ctrl** ▶ enables *Ctrl* hotkey
- Alt** ▶ enables *Alt* hotkey
- Alt Gr** ▶ enables *Alt Gr* hotkey
- Win** ▶ enables *Win* hotkey
- Shift** ▶ enables *Shift* hotkey

4. Press the **S** key to save your settings.

## Changing the double hotkey

If the use of double hotkeys is enabled (see page 19), press the double hotkey and the **Backspace** key simultaneously to start the setup mode of the KVM switch. Switching of channels takes place by pressing the double hotkey and a select key at the same time.

If an application program or another G&D device uses the same hotkey within the cascade, the hotkey can be changed.

### How to change the current double hotkey:

<b>Setup Mode</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Requirement:</i> enabling of the double hotkeys (see page 19).</li> <li>2. Press <b>Double hotkey + Backspace</b> (default: <b>Ctrl + Shift + Backspace</b>) simultaneously to enable the setup mode.  If the hotkey delay is active, press the key combination for <i>seven seconds</i>.</li> <li>3. Press one of the setup keys listed below to activate the desired double hotkey: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ctrl</b>   ▶ enables <i>Ctrl+Shift</i> double hotkey</li> <li><b>Alt</b>   ▶ enables <i>Alt+Shift</i> double hotkey</li> <li><b>Alt Gr</b> ▶ enables <i>Alt Gr+Ctrl</i> double hotkey</li> <li><b>Win</b>   ▶ enables <i>Win+Ctrl</i> double hotkey</li> <li><b>Shift</b> ▶ enables <i>Shift+Win</i> double hotkey</li> </ul> </li> </ol>
-------------------	--

<b>Setup Menu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Requirement:</i> enabling of the double hotkeys (see page 19).</li> <li>2. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.</li> <li>3. Use the <b>Arrow↑</b> or <b>Arrow↓</b> keys to select the <b>Hotkey</b> entry.</li> <li>4. Press the <b>Space</b> key (repeatedly) to enable the desired double hotkey: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ctrl+Shift</b>   ▶ enables <i>Ctrl+Shift</i> double hotkey</li> <li><b>Alt+Shift</b>   ▶ enables <i>Alt+Shift</i> double hotkey</li> <li><b>Alt Gr +Ctrl</b> ▶ enables <i>Alt Gr+Ctrl</i> double hotkey</li> <li><b>Win+Ctrl</b>   ▶ enables <i>Win+Ctrl</i> double hotkey</li> <li><b>Shift+Win</b>   ▶ enables <i>Shift+Win</i> double hotkey</li> </ul> </li> <li>5. Press the <b>S</b> key to save your settings.</li> </ol>
-------------------	---



## Enabling/Disabling the hotkey delay

Press the **Hotkey+Backspace** (default: **Ctrl+Backspace**) key combination for seven seconds in order to start the setup mode in the default settings.

You can disable the hotkey delay if you want to start the setup mode immediately after pressing the key combination.

### How to enable/disable the hotkey delay:

Setup Mode

1. Press **Hotkey+Backspace** (default: **Ctrl+Backspace**) simultaneously to enable the setup mode.  
If the hotkey delay is active, press the key combination for *seven seconds*.
2. Press one of the setup keys listed below to enable/disable the hotkey delay:
  - 7 › enables hotkey delay
  - 8 › disables hotkey delay

Setup Menu

1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
2. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the **Hotkey Delay** entry.
3. Press the **Space** key (repeatedly) to enable/disable the hotkey delay:
  - Yes** › enables hotkey delay
  - No** › disables hotkey delay
4. Press the **S** key to save your settings.

## Resetting the defaults

This function resets the default settings of the KVM switch.

**IMPORTANT:** Performing this function reactivates the default settings of the KVM switch as shown on page 14.

### How to reset the default settings:

Setup Mode

1. Press **Hotkey + Backspace** (default: **Ctrl + Backspace**) simultaneously to enable the setup mode.  
If the hotkey delay is active, press the key combination for *seven seconds*.
2. Press the setup key listed below to reset the default settings:  
**D** › reset default settings

Setup Menu

1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
2. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the **Set System Defaults** entry.
3. Press **Enter** to reset the default settings.
4. Confirm the pop up security query with **Enter**.  
Pressing the **Q** key cancels the function.

## Auto-accessing the first channel

Usually, after turning on the device, the recently active channel is accessed. The setting can be changed so that the computer connected to the first channel is automatically accessed when the device is turned on.

### How to disable/enable the automatic access of the first channel after booting:

**NOTE:** Use the setup menu to enable/disable the option to automatically access the first channel after booting the device.

#### Setup Menu

1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
2. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the **Select Ch.1 after Power up** entry.
3. Press the **Space** key (repeatedly) to choose between the following options:
  - No** › accesses the recently active channel after booting
  - Yes** › accesses channel 1 after booting
4. Press the **S** key to save your settings.

## **(De)activating the switching via front buttons**

In the defaults, you can use the buttons on the front panel to switch between the computers.

If desired, you can deactivate the front buttons in the setup menu.

### **How to enable/disable the switching via front buttons:**

**NOTE:** Use the setup menu to (de)activate the switching via front buttons.

Setup Menu

1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
2. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the **Select Channel via Front Button** entry.
3. Press the **Space** key (repeatedly) to choose one of the following options:
  - Yes** › disables the switching via front button
  - No** › enables the switching via front button
4. Press the **S** key to save your settings.

## (De)activating the switching via hotkeys

In the defaults, you can use hotkeys to switch between the computers.

If desired, you can deactivate this kind of switching in the setup menu.

### How to enable/disable the switching via hotkeys:

**NOTE:** Use the setup menu to (de)activate the switching via hotkeys.

Setup Menu

1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
2. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the **Select Channel via Hotkey** entry.
3. Press the **Space** key (repeatedly) to choose one of the following options:
  - Yes** › disables the switching via hotkeys
  - No** › enables the switching via hotkeys
4. Press the **S** key to save your settings.

English



## Enabling/disabling switching by mouse

If the console mouse is a Microsoft »IntelliMouse Explorer« or a compatible 5-key mouse of another manufacturer, the mouse can be used to switch between channels.

The switching by mouse is disabled in the defaults. Use the setup menu to enable or disable the function and choose between the following options:

- **Single:** Use the mouse to switch to the previous or the next channel.
- **Multiple:** Access the previous or the next channel - or several channels - by mouse.
- **No:** Switching by mouse is disabled.

### How to enable/disable switching by mouse:

**NOTE:** Switching by mouse can be enabled/disabled in the setup menu only.

#### Setup Menu

1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
2. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select **Select Channel via Mouse**.
3. Press the **Space** key (repeatedly) to choose between the following options:
  - **No**
  - **Single**
  - **Multiple**
4. Press the **S** key to save your settings.

## Switching channels via keys F21 and F22

**IMPORTANT:** Switching between the channels via F21 and F22 is deactivated in the default settings of the KVM switch.

An alternative to switching channels with select keys (see page 22) is to use the F21 and F22 keys on your keyboard.

After enabling the switching of channels (see below), press F21 to switch to channel 1 or F22 to switch to channel 2 of the KVM switch.

### How to enable/disable switching channels via F21 and F22:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Setup Menu</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.</li><li>2. Use the <b>Arrow↑</b> or <b>Arrow↓</b> keys to select the <b>Select Channel via F21/F22</b> entry.</li><li>3. Press the <b>Space</b> key (repeatedly) to choose between the following options:<ul style="list-style-type: none"><li><b>No</b> › disables switching of channels by pressing F21 and F22</li><li><b>Yes</b> › enables switching of channels by pressing F21 and F22</li></ul></li><li>4. Press the <b>S</b> key to save your settings.</li></ol> |
|-------------------|---|

## Changing the bitrate of the Service port

The *Service* port transfers a certain amount of data per time unit. The bitrate is given in *bit/s*.

**IMPORTANT:** Transmitter and receiver of the data must use the same bitrate to ensure successful communication between the terminal emulator or a serial device and the KVM switch.

If the bitrate cannot be adjusted to the standard bitrate of the KVM switch (115.200 bit/s) in the terminal emulator or the serial device, the bitrate of the *Service* port can be modified.

### How to select the bitrate of the Service port of the KVM switch:

Setup Menu

1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
2. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select **Service Port Config** and press **Enter**.
3. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the row **Bitrate**.
4. Press the **Space** key (repeatedly) to select between the following bitrates:
  - **9600**
  - **19200**
  - **38400**
  - **57600**
  - **115200** (default)
  - **230400**
5. After having selected your desired settings, press **Q** to leave the dialog.
6. Press the **S** key to save your settings.

**IMPORTANT:** For the variant *DP-MUX2-USB*, the mode **Setup Menu** is set as default mode for the service socket. It is not possible to change this mode.

## Changing the bitrate of the RS232 port

The *RS232* port transfers a certain amount of data per time unit. The bitrate is given in *bit/s*.

**IMPORTANT:** Transmitter and receiver of the data must use the same bitrate to ensure successful communication between the terminal emulator or a serial device and the KVM switch.

If the bitrate cannot be adjusted to the standard bitrate of the KVM switch (115.200 bit/s) in the terminal emulator or the serial device, the bitrate of the *RS232* port can be modified.

### How to select the bitrate of the RS232 port of the KVM switch:

Setup Menu

1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
2. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select **RS232 Port Config** and press **Enter**.
3. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the row **Bitrate**.
4. Press the **Space** key (repeatedly) to select between the following bitrates:
  - **9600**
  - **19200**
  - **38400**
  - **57600**
  - **115200** (default)
  - **230400**
5. After having selected your desired settings, press **Q** to leave the dialog.
6. Press the **S** key to save your settings.

**IMPORTANT:** For the variant *DP-MUX2-USB*, the **Switch** mode is set as default mode for the service socket. It is not possible to change this mode.

## Selecting the USB keyboard type

The KVM switch supports various USB input devices. You can use the special features of a particular USB input device after selecting the specific USB keyboard mode.

- **USB keyboards:** The default USB keyboard mode **PC Multimedia** supports the keys of the default keyboard layout.

When using an *Apple keyboard* or a *Sun keyboard* special keyboard modes allow you to use the special keys of these keyboards.

The following table lists the supported USB keyboards:

INPUT DEVICE	SETTING
PC keyboard with default keyboard layout	▸ PC default
PC keyboard with additional multimedia keys	▸ PC Multimedia
Apple keyboard with numeric keypad (A1243)	▸ Apple A1243
Sun keyboard (German keyboard layout)	▸ SUN DE
Sun keyboard (US keyboard layout)	▸ SUN US

- **Displays and Tablets:** You can operated the computer connected to the KVM switch via a supported *display* or *tablet*:

INPUT DEVICE	SETTING
Wacom Cintiq 21UX	▸ Wacom Cint.21
Wacom Intuos3	▸ Wacom Int.3
Wacom Intuos4 S	▸ Wacom Int.4S
Wacom Intuos4 M	▸ Wacom Int.4M
Wacom Intuos4 L	▸ Wacom Int.4L
Wacom Intuos4 XL	▸ Wacom Int.4XL

- **Controller:** The multimedia controller **ShuttlePRO v2** is used to operate various audio and video programs. A special USB keyboard mode lets you use the controller to operate the computers connected to the KVM switch:

INPUT DEVICE	SETTING
Contour ShuttlePRO v2	▸ Contour SP2

- **LK463 compatible keyboard:** You can connect an LK463 compatible keyboard to the KVM switch. The order of the 108 keys of these keyboards corresponds to the Open-VMS keyboard layout.

A special USB keyboard mode guarantees that whenever a special key of this keyboard pressed, this action is transmitted to the target computer:

INPUT DEVICE	SETTING
LK463 compatible keyboard	▸ LK463

**NOTE:** The USB keyboard type can only be changed in the setup menu.

**How to select the USB keyboard type:**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Setup Menu</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.</li><li>2. Use the <b>Arrow↑</b> or <b>Arrow↓</b> keys to select the row <b>USB Keymode</b> of the channel and press <b>Enter</b>.</li><li>3. Use the <b>Arrow↑</b> or <b>Arrow↓</b> keys to select the channel whose setting you want to change in the <i>Set USB Keymode</i> submenu.</li><li>4. Press the <b>Space</b> key (repeatedly) to select the desired option (see above).</li><li>5. Repeat steps 3 and 4 to change this setting for another channel.</li><li>6. Press the <b>S</b> key to save your settings.</li></ol> |
|-------------------|---|

**IMPORTANT:** Changing to the **SUN German** or **SUN US** keymode requires a reboot of the Sun computer.

If the console is provided with a Sun keyboard, use the *Solaris Shortcut Keys* of this keyboard after enabling.

When using a standard keyboard, these functions can be performed by using the key combinations listed below:

<b>Key combination</b>	<b>»Solaris Shortcut Key« of the Sun keyboard</b>
<b>Ctrl+Alt+F2</b>	Again
<b>Ctrl+Alt+F3</b>	Props
<b>Ctrl+Alt+F4</b>	Undo
<b>Ctrl+Alt+F5</b>	Front
<b>Ctrl+Alt+F6</b>	Copy
<b>Ctrl+Alt+F7</b>	Open
<b>Ctrl+Alt+F8</b>	Paste
<b>Ctrl+Alt+F9</b>	Find
<b>Ctrl+Alt+F10</b>	Cut
<b>Ctrl+Alt+F11</b>	Help
<b>Ctrl+Alt+F12</b>	Mute
<b>Ctrl+Alt+NUM+</b>	Loud
<b>Ctrl+Alt+NUM-</b>	Quiet
<b>Ctrl+Alt+NUM*</b>	Compose
<b>Ctrl+Alt+Pause</b>	Shutdown
<b>Pause+A</b>	Stop

## Enabling/Disabling USB 2.0 data transmission

The front panel of the device provides two USB 2.0 interfaces to operate any USB device. The connected USB devices are provided to the active computer.

You can use the setup menu to disable USB 2.0 data transmission. Any USB devices connected to the USB 2.0 interfaces are *not* visible to the active computer.

**NOTE:** USB data transmission can be enabled or disabled in the setup menu only.

### How to enable or disable USB 2.0 data transmissions:

Setup menu

1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
2. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the **USB 2.0 Function** entry and press **Enter**.
3. Press the **Space** key (repeatedly) to choose between the following keyboards:
  - enabled** › USB 2.0 data transmission enabled (default)
  - disabled** › USB 2.0 data transmission disabled
4. Press the **S** key to save your settings.

## USB pinning

In the default settings of the KVM switch, KVM data *and* the data of devices connected to the »USB 2.0 Devices« interface are forwarded to the computer of the active channel.

Enable USB pinning (see page 37) if you want to permanently switch the data of devices connected to the »USB 2.0 Devices« interface to a defined channel. The permanent switching of these devices (see page 13) remains the same even when switching the KVM channel.

**NOTE:** USB pinning can be enabled or disabled in the setup menu only.

### How to enable or disable USB pinning:

Setup menu

1. Use the terminal emulator to establish a connection to the KVM switch.
2. Use the **Arrow↑** or **Arrow↓** keys to select the **USB Pinning** entry and press **Enter**.
3. Press the **Space** key (repeatedly) to choose between the following keyboards:
  - disabled** › USB pinning disabled (default)
  - enabled** › USB pinning enabled
4. Press the **S** key to save your settings.

# Technical data


## General features of the series

<b>DP-MUX series</b>			
<b>No. of video sources</b>	per computer/console:	▸ see variant features	
<b>Console</b>	Connections per device:	1	
	Connection:	directly at the device	
<b>Interfaces for console</b>	Video:	▸ see variant features	
	USB keyboard/mouse:	2 × USB-A jack	
	USB 2.0 devices:	2 × USB-A jack	
	Audio:	1 × 3,5 mm jack socket (Line In) 1 × 3,5 mm jack socket (Speaker)	
<b>Computer</b>	Connections per device:	2	
	Connection:	with optional cable sets at the device	
<b>Interfaces for computer</b>	Video:	▸ see variant features	
	USB:	2 × USB-B jack	
	Audio:	1 × 3,5 mm jack socket (Line In) 1 × 3,5 mm jack socket (Line Out)	
<b>Video</b>	Signal input:	DisplayPort 1.1a	
	Signal output:	DisplayPort 1.1a, DVI-D	
	Resolution:	max. 2560 × 1600 @ 60 Hz (DisplayPort)	
		max. 1920 × 1440 @ 75 Hz (DVI-D)	
	Colour mode:	18 Bit, 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit, 48 Bit (DisplayPort)	
		24 bit (DVI-D)	
DDC:	Enhanced Display Data Channel		
<b>Audio</b>	Type:	analog	
	Bandwidth:	22 kHz	
<b>Other interfaces</b>	Service:	1 × Mini-B USB socket	
	RS232:	1 × RJ11 socket	
<b>Power supply</b>	Type:	internal power pack	
	Connection:	IEC socket (IEC-320 C14)	
	Power input:	▸ see variant features	
<b>Operational environment</b>	Temperature:	+5 to +45 °C	
	Humidity:	< 80%, non-condensing	
<b>Conformity</b>	CE, RoHS		

## Individual variant features


<b>DP-MUX2-USB</b>		
<b>No. of video sources</b>	per computer/console:	1
<b>Interfaces for console</b>	Video:	1 × DisplayPort jack 1 × DVI-D jack
<b>Interfaces for computer</b>	Video:	2 × DisplayPort jack
<b>Power supply</b>	Power input:	100 mA@240VAC; 200 mA@100VAC
<b>Casing</b>	Material:	anodised aluminium
	Dimensions (W × H × D):	210 × 44 × 210 mm
	Weight:	approx. 1,2 kg
<b>DP-MUX2-MC2-USB</b>		
<b>No. of video sources</b>	per computer/console:	2
<b>Interfaces for console</b>	Video:	2 × DisplayPort jack 2 × DVI-D jack
<b>Interfaces for computer</b>	Video:	4 × DisplayPort jack
<b>Power supply</b>	Power input:	200 mA@240VAC; 300 mA@100VAC
<b>Casing</b>	Material:	anodised aluminium
	Dimensions (W × H × D):	210 × 66 × 210 mm
	Weight:	approx. 1,4 kg

# NOTES

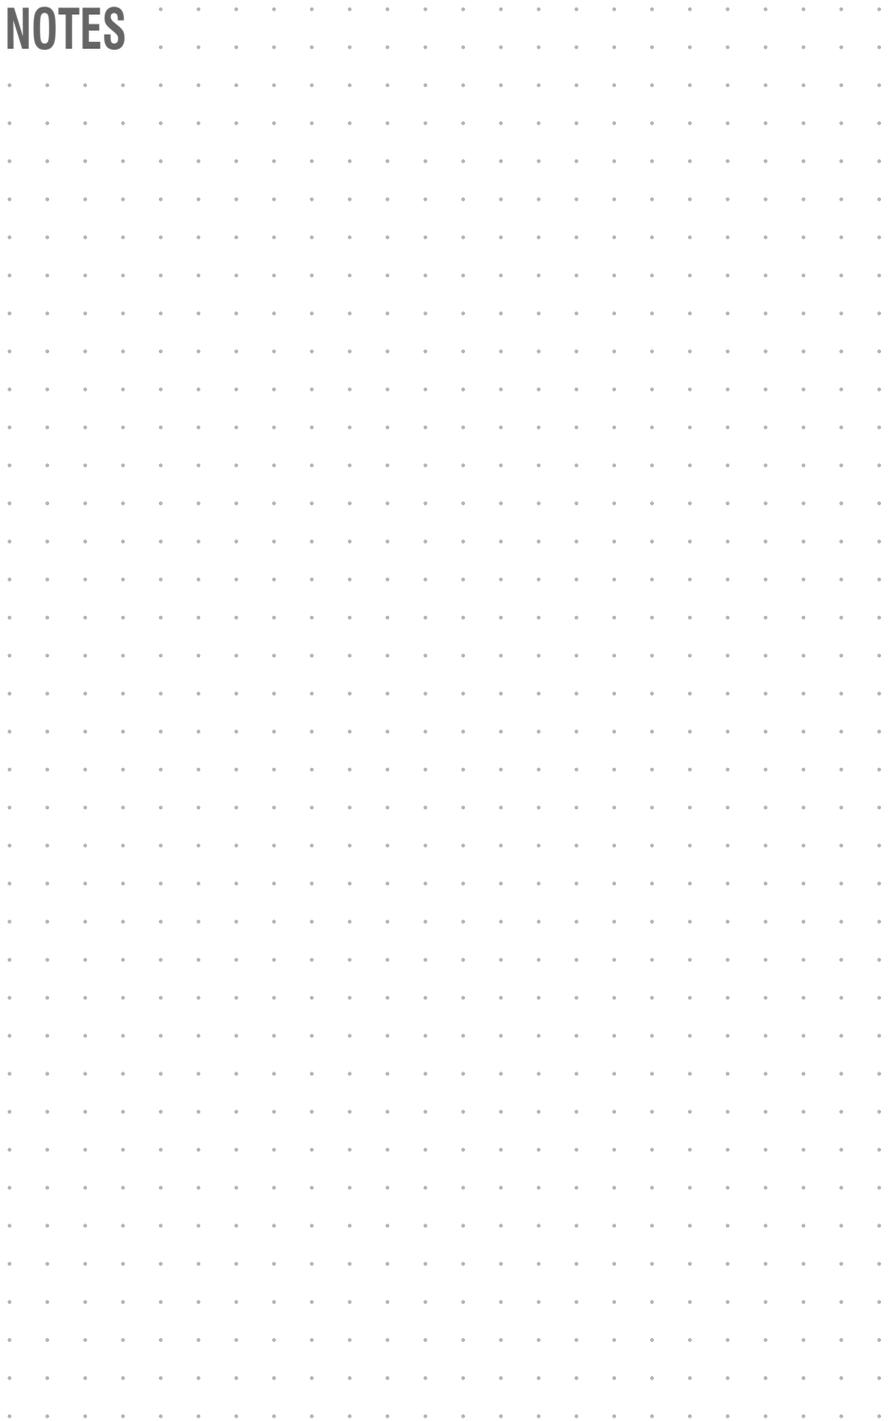

# NOTES

# NOTES

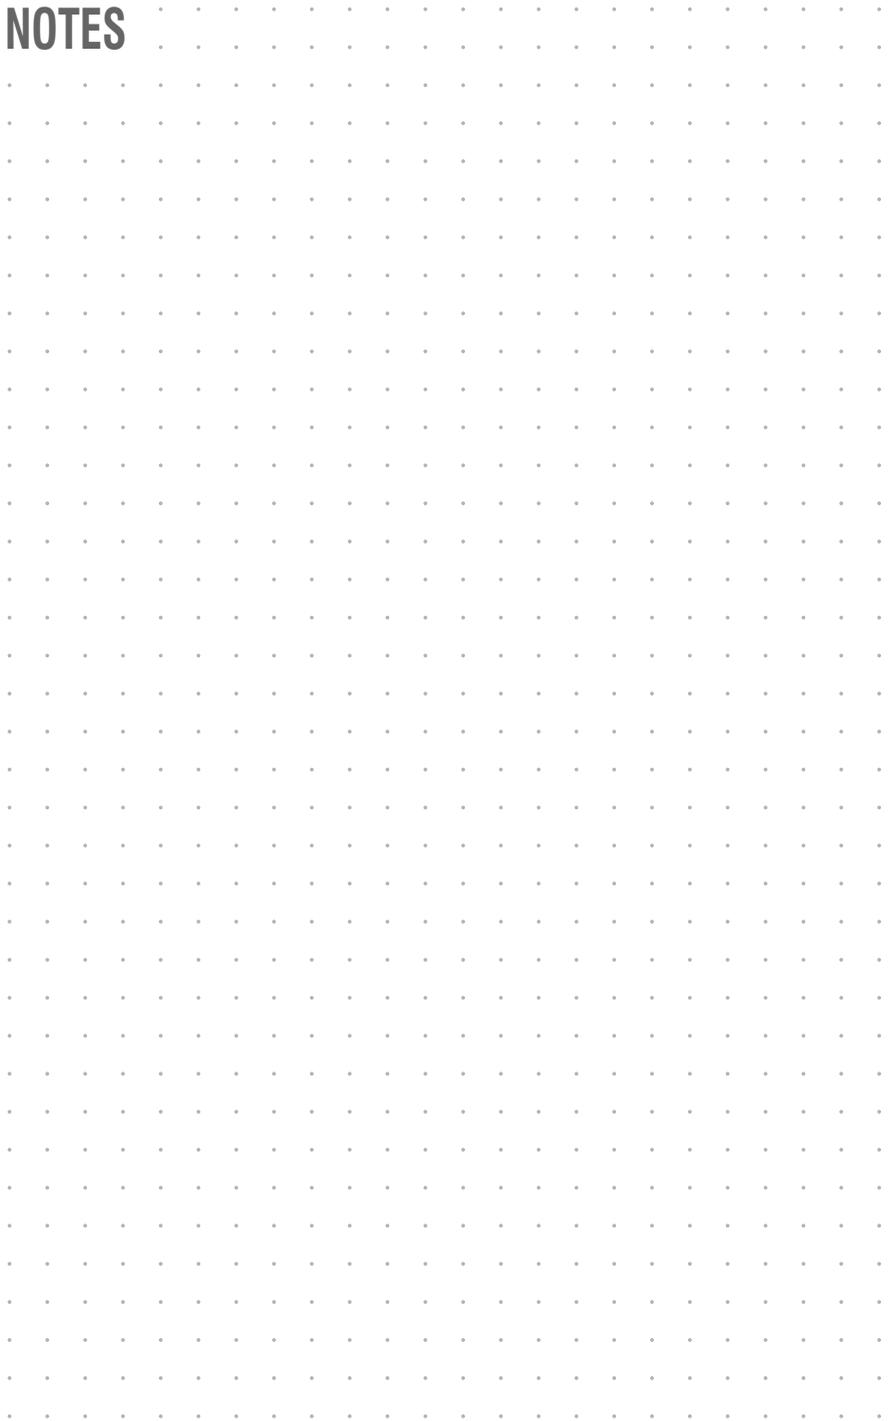

# NOTES



Das Handbuch wird fortlaufend aktualisiert und im Internet veröffentlicht.  
The manual is constantly updated and available on our website.

<https://gdsys.de/A9100211>

**Guntermann & Drunck GmbH**

Obere Leimbach 9  
57074 Siegen

Germany

<http://www.gdsys.de>  
[sales@gdsys.de](mailto:sales@gdsys.de)